


TP550  
TP551

**1.9m Metal Dome with Sandpit**  
**Dôme En Métal De 1,9m Avec Bac À Sable**

• 1,9 m Metallkuppel mit Sandkasten • Domo Metálico De 1,9 M Con Arenero • Cupola in Metallo da 1,9 m con Sabbiera

**3+**


YEARS / ANS  
JAHRE / AÑOS / ANNI

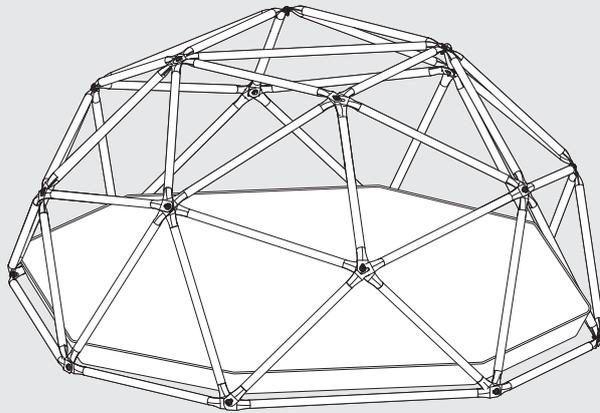

**TP550 - 1.9m Metal Dome with Sandpit**

**3+**

YEARS / ANS  
JAHRE / AÑOS / ANNI

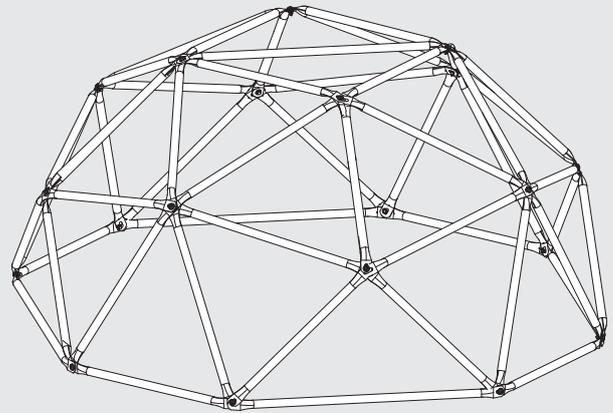

**TP551 - 1.9m Metal Dome**



**Build Video**

**Vidéo de construction**

Video erstellen • Construir video  
• Video di costruzione

**Instructions for assembly, maintenance and safe use.**

We constantly strive to improve our assembly instructions. To see the most current version of this instruction for assembly, maintenance and safe use. Please visit the product page at [www.tptoys.com](http://www.tptoys.com)

**Instructions de montage, d'entretien et d'utilisation en toute sécurité.**

Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos instructions de montage. Pour voir la version la plus récente de cette notice pour le montage, l'entretien et l'utilisation en toute sécurité. Veuillez visiter la page du produit sur [www.fr.tptoys.com](http://www.fr.tptoys.com)

**Anweisungen für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch.**

Wir sind ständig bemüht, unsere Montageanleitungen zu verbessern. Um die aktuellste Version dieser Anleitung für Montage, Wartung und sicheren Gebrauch anzuzeigen. Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [www.fr.tptoys.com](http://www.fr.tptoys.com)

**Instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro.**

Nos esforzamos constantemente para mejorar nuestras instrucciones de montaje. Para ver la versión más actual de estas instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro. Visite la página del producto en [www.fr.tptoys.com](http://www.fr.tptoys.com)

**Istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'uso sicuro.**

Ci sforziamo costantemente di migliorare le nostre istruzioni di montaggio. Per vedere la versione più aggiornata di queste istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'uso sicuro. Si prega di visitare la pagina del prodotto su [www.fr.tptoys.com](http://www.fr.tptoys.com)

**WARNING:**  
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD - Small parts  
Not for children under 3 years.



x2 Person build



3hr Build time

**tptoys.com**



## WARNINGS!

EN

- THIS PRODUCT CONTAINS COMPONENTS THAT HAVE SMALL PARTS AND SHARP POINTS. IT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN AGED 3+ YEARS.
- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE ONLY.
- TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.
- CHILDREN MUST NOT USE THIS PRODUCT UNTIL PROPERLY INSTALLED.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED.
- ANCHORS SUPPLIED WITH THIS PRODUCT MUST BE FITTED BEFORE USE.
- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.
- RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.
- PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
- MAXIMUM USERS: 2
- MAXIMUM COMBINED USER WEIGHT: 100KGS
- MAXIMUM USER WEIGHT PER USER: 50KGS
- MAXIMUM FALLING HEIGHT 870MM.

### Instructions for assembly, maintenance and safe use.

Please retain this information for future reference.

1. Toy must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Ensure your product is located on a soft impact surface like grass. Never locate your product on hard surfaces like concrete.
7. Anchors supplied with this product must be fitted before use. All anchoring devices must be placed below the level of the playing surface to prevent tripping or injury resulting from a fall.
8. In freezing weather, detachable plastic parts should be stored inside.
9. Avoid locating this product in full sun.
10. In hot weather, metal parts can become too hot to be played on.
11. Take care in wet weather. Toys can become slippery.
12. Remove all packaging before giving to your children.
13. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings. Please check regularly all nuts and bolts for tightness and tighten as required.
14. If these checks are not carried out the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.
15. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
16. If rust appears on steel products, remove with a wire brush or coarse sandpaper and treat the area with a non toxic paint.
17. Any changes to this toy eg changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
18. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
19. Never place toys near a fire.
20. In high winds, ensure outdoor toys are moved to a sheltered position and/or securely staked down.
21. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
22. When you dispose of this equipment please do so responsibly.



## ATTENTION!

FR

- CE PRODUIT CONTIENT DES COMPOSANTS QUI ONT DE PETITES PIÈCES ET DES POINTES ACÉRÉES ET NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS.
- RÉSERVÉ À UN USAGE PRIVÉ. POUR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR SEULEMENT.
- CE PRODUIT EST CONÇU POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 3 + ANS.
- AVANT USAGE, LE JOUET DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ PAR UN ADULTE CONFORMÉMENT AUX CONSIGNES.
- CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS TANT QU'IL N'EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT.
- À UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- LES FIXATIONS FOURNIES AVEC CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE ATTACHÉES AVANT USAGE.
- RETIRER TOUT L'EMBALLAGE AVANT DE DONNER CE PRODUIT À SON ENFANT.
- CONSERVER L'EMBALLAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
- CONSERVER LA NOTICE CAR ELLE CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.
- NOMBRE MAXIMUM D'UTILISATEURS: 2
- POIDS TOTAL MAXIMUM DE L'ENSEMBLE DES UTILISATEURS DE CE PRODUIT: 100 KGS.
- POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR: 50 KGS
- HAUTEUR DE CHUTE MAXIMALE 870MM.

### Consignes d'assemblage, d'entretien et d'utilisation pour éviter le danger.

Veillez conserver ces informations afin de pouvoir vous y référer plus tard.

1. Les jeux doivent être assemblés par un adulte conformément aux consignes.
2. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants tant qu'il n'est pas installé correctement.
3. Vérifier que toutes les pièces sont présentes avant de commencer à assembler le produit. Placer les petites pièces sur un plateau ou autre pour veiller à ne pas les perdre. Le processus de fabrication peut, en de très rares occasions, engendrer des rebords tranchants/déchets ; il est donc nécessaire de faire attention au moment de l'assemblage de ce produit.
4. S'il manque une pièce, ne pas utiliser le produit jusqu'à l'installation de la pièce de substitution.
5. Veiller à installer le produit sur une surface plane. Sinon, cela risque d'exercer une pression trop importante sur les attaches et les jointures et de provoquer une chute au bout de quelque temps.
6. Veiller à ce que le produit soit situé sur une surface molle, comme de l'herbe. Ne jamais placer le produit sur des surfaces dures, comme du ciment.
7. Les fixations fournies avec ce produit doivent être attachées avant usage.
8. Éviter de placer ce produit en plein soleil.
9. Lorsqu'il fait chaud, les pièces métalliques peuvent devenir trop chaudes pour jouer dessus.
10. Faire attention lorsqu'il pleut. Les jeux peuvent devenir glissants.
11. Retirer tout l'emballage avant de donner ce produit à son enfant.
12. L'installation doit être vérifiée par un adulte au début de chaque saison et à un intervalle régulier au fur et à mesure de son utilisation pendant la saison pour garantir que son utilisation est sûre. Faire bien attention à toutes les attaches et fixations.
13. En cas d'usure, certaines pièces pourraient avoir à être remplacées. Remplacer toute pièce défectueuse conformément à ces consignes.
14. Si de la rouille apparaît sur des produits en acier, retirer avec une brosse en métal ou du papier de verre de grain élevé et traiter la zone avec une peinture non toxique.
15. Toute modification apportée à ce jouet (changement ou ajout d'un accessoire, etc.) doit être effectuée conformément à nos consignes. Si ce point n'est pas respecté, cela pourrait entraîner la nullité de la garantie du produit et rendre le produit dangereux.
16. Veiller à ce que les vêtements de l'enfant soient appropriés pour jouer.
17. Ne jamais placer les jouets près d'un feu.
18. Lorsqu'il y a du vent, veiller à ce que les jouets soient placés à l'abri ou bien attachés au sol.
19. L'âge recommandé pour utiliser ce produit est indiqué clairement sur l'emballage et dans ces consignes. Veiller à les respecter à tout moment. La surveillance d'un adulte est requise à tout moment pour garantir que les enfants jouent en toute sécurité.
20. Jeter cet équipement de manière responsable.



## ACHTUNG!

DE

- DIESES PRODUKT ENTHÄLT KOMPONENTEN MIT KLEINEN TEILEN UND SCHARFEN SPITZEN UND IST NICHT FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN GEEIGNET.
- DIESES PRODUKT EIGNET SICH FÜR KINDER ZWISCHEN 3 + JAHRE.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH. FÜR DRAUSSE.
- DAS SPIELZEUG MUSS VOR GEBRAUCH VON EINEM ERWACHSENEN GENAU NACH ANLEITUNG ZUSAMMENGEBAUT WERDEN.
- KINDER DÜRFEN DAS PRODUKT NICHT BENUTZEN, BEVOR ES NICHT KORREKT AUFGEBAUT WURDE.
- AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.
- DIE MITGELIEFERTEN ANKER MÜSSEN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ANGEBRACHT WERDEN.

- ALLE VERPACKUNGEN ENTFERNEN, BEVOR IHRE KINDER DAS PRODUKT ERHALTEN ODER DAMIT SPIELEN DÜRFEN.
- BITTE DIE VERPACKUNG FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFHEBEN.
- BITTE DIE ANLEITUNG AUFBEWAHREN – SIE ENTHÄLT WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE.
- MAXIMALE ANZAHL DER BENUTZER: 2
- MAXIMALES KOMBINIERTES BENUTZERGEWICHT: 100 KGS
- MAXIMALES GEWICHT PRO BENUTZER: 50 KGS
- MAXIMALE FALLENHÖHE 870MM.

### Zusammenbau-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen.

Bitte diese Informationen zur späteren Bezugnahme aufbewahren.

1. Das Spielzeug muss vor Gebrauch von einem Erwachsenen genau nach Anleitung zusammengebaut werden.
2. Kinder dürfen das Produkt nicht benutzen, bevor es nicht korrekt aufgebaut wurde
3. Vor Zusammenbau des Produkts überprüfen, dass alle Teile vorhanden sind. Kleine Teile auf ein Tablett oder Ähnliches legen, damit sie nicht verloren gehen. Der Herstellungsprozess kann gelegentlich zu scharfen Kanten/Materialresten führen; seien Sie daher vorsichtig beim Zusammenbau dieses Produkts.
4. Sollten irgendwelche Teile fehlen, das Produkt nicht verwenden, bis die Ersatzteile angebracht wurden.
5. Sicherstellen, dass das Produkt auf ebenem Untergrund steht. Bei Nichtbeachtung können die Verbindungsteile und Gelenke zusätzlicher Belastung ausgesetzt werden und versagen.
6. Sicherstellen, dass Ihr Produkt auf weichem Boden wie Gras steht. Das Produkt niemals auf hartem Boden wie Beton aufstellen.
7. Die mitgelieferten Anker müssen vor der Verwendung des Produkts angebracht werden.
8. Diese Produkt nicht in der vollen Sonne aufstellen.
9. Bei heißem Wetter können Metallteile zu heiß zum Spielen werden.
10. Vorsicht bei schlechtem Wetter. Spielzeug kann rutschig werden.
11. Alle Verpackungen entfernen, bevor Ihre Kinder das Produkt erhalten oder damit spielen dürfen.
12. Geräte sollte zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison von einem Erwachsenen überprüft werden, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Besonders auf alle Verbindungen und Befestigungen achten.
13. Teile müssen bei Abnutzungserscheinungen u. U. ersetzt werden. Alle fehlerhaften Teile gemäß diesen Anleitungen ersetzen.
14. Rostflecken auf Stahlprodukten mit einer Drahtbürste oder grobem Schleifpapier entfernen und den Bereich mit einer nicht toxischen Farbe behandeln.
15. Bei allen Abänderungen des Spielzeugs, z. B. Auswechseln oder Hinzufügen von Zubehör, unsere Anleitungen befolgen. Nichtbeachtung führt zum Erlöschen Ihrer Garantie und kann bedeuten, dass Ihr Produkt nicht länger sicher ist.
16. Für die Spielaktivität geeignete Kinderkleidung wählen.
17. Niemals Spielzeug in der Nähe von Feuer aufstellen.
18. Bei starkem Wind sicherstellen, dass Spielzeug für draußen an eine geschützte Position verlegt wird und/oder fest verankert ist.
19. Das empfohlene Alter für dieses Produkt ist deutlich auf der Verpackung und in diesen Anleitungen angegeben. Bitte sich stets daran halten. Aufsicht durch Erwachsene ist stets erforderlich, um die Sicherheit von Kindern beim Spielen zu gewährleisten.
20. Bitte dieses Gerät verantwortungsvoll entsorgen.



## AVISO!

ES

- ESTE PRODUCTO CONTIENE COMPONENTES CON PIEZAS PEQUEÑAS Y PUNTAS AFILADAS Y NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 36 MESES.
- ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO A SER UTILIZADO POR NIÑOS DE ENTRE 3 + AÑOS.
- SOLO ES APTO PARA USO DOMÉSTICO. PARA USO EN EXTERIORES.
- EL JUGUETE DEBE MONTARLO UN ADULTO ANTES DE SU USO, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES AL PIE DE LA LETRA.
- LOS NIÑOS NO DEBEN UTILIZAR ESTE PRODUCTO HASTA QUE ESTÉ CORRECTAMENTE INSTALADO.
- ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO.
- ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO DEBEN INSTALARSE LOS ANCLAJES PROVISTOS.

- RETIRAR TODO EL EMBALAJE ANTES DE ENTREGAR ESTE JUGUETE AL NIÑO O PERMITIR QUE JUEGUE CON ESTE PRODUCTO.
- GUARDAR ESTE EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS.
- GUARDAR LAS INSTRUCCIONES YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE.
- MÁXIMO DE USUARIOS: 2
- EL PESO MÁXIMO COMBINADO DE USUARIOS DE ESTE PRODUCTO ES DE 100 KGS.
- PESO MÁXIMO DE UN SOLO USUARIO: 50 KGS
- ALTURA MÁXIMA DE CAIDA 870MM.

### Instrucciones de montaje, mantenimiento y uso seguro.

Guardar esta información para poder consultarla en un futuro.

1. El juguete debe montarlo un adulto antes de su uso, siguiendo las instrucciones al pie de la letra.
2. Los niños no deben utilizar este producto hasta que esté correctamente instalado.
3. Compruebe que estén todas las piezas antes de empezar a montar el product. Ponga las piezas pequeñas en una bandeja o similar para evitar que se pierdan. El proceso de fabricación puede resultar a veces en bordes o material de desecho cortantes, por lo que se debe llevar cuidado al montar este producto.
4. Si falta alguna pieza, no utilizar el producto hasta que se hayan conseguido e instalado los repuestos correspondientes.
5. Asegúrese de situar el producto sobre un suelo nivelado. De lo contrario las conexiones y las juntas se someterán a una tensión excesiva y podrán fallar pasado un tiempo.
6. Asegúrese de situar el producto sobre una superficie que absorba los impactos, como el césped. No colocar nunca el producto sobre superficies duras como el hormigón.
7. Antes de utilizar el producto deben instalarse los anclajes provistos.
8. Evite colocar este producto a pleno sol.
9. Cuando haga calor, las piezas de metal pueden calentarse demasiado para tocarlas al jugar.
10. Llevar cuidado cuando llueva. Los juguetes pueden estar resbaladizos.
11. Retirar todo el embalaje antes de entregar este juguete al niño o permitir que juegue con este producto.
12. El equipo deberá ser examinado por un adulto al principio de cada temporada, y a intervalos regulares durante la temporada de uso, para cerciorarse de que sea seguro. Prestar atención especialmente a todas las conexiones y fijaciones.
13. Es posible que haya que cambiar las piezas si muestran indicios de desgaste. Sustituir las piezas que estén dañadas o defectuosas de acuerdo con estas instrucciones.
14. Si aparecen manchas de óxido en los productos de acero, eliminar con un cepillo metálico o lija gruesa, y pintar la zona con pintura no tóxica.
15. Todos los cambios efectuados a este producto (p. ej. añadir un accesorio), deben llevarse a cabo de acuerdo con nuestras instrucciones. De lo contrario, la garantía quedará invalidada y es posible que no resulte seguro utilizar el producto.
16. Asegúrese de que los niños lleven ropa adecuada a la actividad.
17. No colocar nunca los juguetes cerca de hogueras o llamas.
18. Si hace mucho viento, traslade los juguetes de jardín a un sitio resguardado y/o sujételos al suelo.
19. La edad recomendada para este producto se indica claramente en el embalaje y en estas instrucciones. Observe esta recomendación en todo momento. Es necesaria la supervisión de un adulto en todo momento para garantizar que los niños jueguen de forma segura.
20. Retire y deseche el embalaje no deseado.



## AVVERTENZA!

IT

- QUESTO PRODOTTO CONTIENE COMPONENTI CON PARTI PICCOLE E PUNTE AFFILATE E NON È ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI.
- QUESTO PRODOTTO È DESTINATO A BAMBINI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 + ANNI.
- SOLO PER USO IN AMBIENTI DOMESTICI. PER USO IN AMBIENTI ESTERNI.
- IL GIOCATTOLO DEVE ESSERE MONTATO DA UN ADULTO PRIMA DELL'USO SEGUENDO ALLA LETTERA LE ISTRUZIONI.
- I BAMBINI POSSONO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SOLO A INSTALLAZIONE AVVENUTA.
- SI RICHIEDE LA SORVEGLIANZA DI UN ADULTO.
- I PERNI DI FISSAGGIO FORNITI CON QUESTO PRODOTTO DEVONO ESSERE MONTATI PRIMA DELL'USO.

- ELIMINARE LA CONFEZIONE PRIMA DI DARE IL GIOCATTOLO AI BAMBINI O PERMETTERE LORO DI UTILIZZARLO.
- CONSERVARE LA CONFEZIONE PER FUTURA CONSULTAZIONE.
- CONSERVARE LE ISTRUZIONI POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA.
- NUMERO MASSIMO DI UTENTI: 2
- PESO MASSIMO COMBINATO DEGLI UTENTI PER QUESTO PRODOTTO: 100 KGS
- PESO MASSIMO DELL'UTENTE SINGOLO: 50 KGS
- ALTEZZA MASSIMA DI CADUTA 870MM.

### Istruzioni per il montaggio, la manutenzione e l'utilizzo sicuro.

Conservare queste informazioni per consultazioni future.

1. Il giocattolo deve essere montato da un adulto prima dell'uso seguendo alla lettera le istruzioni.
2. I bambini possono utilizzare questo prodotto solo a installazione avvenuta.
3. Verificare che tutte le parti siano presenti prima di iniziare a montare il prodotto. Posizionare le parti piccole su un vassoio o simile affinché non vengano perse. Durante il processo di produzione possono crearsi a volte bordi taglienti/materiali di scarto per cui si raccomanda di prestare la massima attenzione quando si monta il prodotto.
4. In caso di parti mancanti, non utilizzare il prodotto finché non vengano montate le parti di ricambio.
5. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato in piano, altrimenti si rischia di provocare ulteriore pressione sui collegamenti e le articolazioni, che col tempo potrebbero cedere.
6. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie di impatto morbida, come l'erba. Non posizionare mai il prodotto su superfici dure, come il cemento.
7. I perni di fissaggio forniti con questo prodotto devono essere montati prima dell'uso.
8. Evitare di posizionare questo prodotto in pieno sole.
9. Nella stagione calda le parti in metallo potrebbero diventare troppo calde per consentire il gioco.
10. Prestare attenzione in caso di pioggia. I giocattoli possono diventare scivolosi.
11. Eliminare la confezione prima di dare il giocattolo ai bambini o permettere loro di utilizzarlo.
12. L'attrezzatura deve essere ispezionata da un adulto all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari durante la stagione d'uso per garantirne la sicurezza. Prestare particolare attenzione a tutti i collegamenti e gli agganci.
13. Potrebbe essere necessario sostituire le parti se presentano segni di usura. Sostituire eventuali parti difettose in conformità a queste istruzioni.
14. Se le parti in acciaio dovessero arrugginarsi, eliminare la ruggine con una spazzola metallica o con della carta vetrata e trattare l'area con una vernice non tossica.
15. Ogni modifica a questo giocattolo (ad es. la sostituzione o aggiunta di un accessorio) deve essere fatta in base alle nostre istruzioni. La mancata osservanza di queste istruzioni renderà nulla la garanzia e potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto.
16. Assicurarsi che i bambini indossino abiti consoni al gioco.
17. Non posizionare mai i giocattoli vicino al fuoco.
18. In caso di forte vento, assicurarsi che i giocattoli siano in una posizione riparata e/o fissati al terreno in modo sicuro.
19. L'età raccomandata per questo prodotto è indicata chiaramente sulla confezione e in queste istruzioni. Rispettare sempre le indicazioni fornite. Si richiede sempre la sorveglianza di un adulto per accertarsi che i bambini giochino in modo sicuro.
20. Smaltire il prodotto in modo responsabile.



## WAARSCHUWING!

NL

- DIT PRODUCT BEVAT ONDERDELEN MET KLEINE ONDERDELEN EN SCHERPE PUNTEN EN IS NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN JONGER DAN 36 MAANDEN.
- DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR KINDEREN VAN 3 + TJAAR OUD.
- ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.
- KINDEREN MOGEN DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOORDAT HET JUIST IS GEÏNSTALLEERD.
- TOEZICHT DOOR EEN VOLWASSENE IS VEREIST.
- DE BIJ DIT PRODUCT GELEVERDE VERANKERINGEN MOETEN VÓÓR GEBRUIK WORDEN GEPLAATST.
- VERWIJDER ALLE VERPAKKINGSMATERIAAL VOORDAT U HET PRODUCT AAN KINDEREN GEEFT OF ZE MET HET PRODUCT LAAT SPELEN.

- BEWAAR DE VERPAKKING OM DEZE LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.
- BEWAAR DEZE HANDLEIDING, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID BEVAT.
- MAXIMAAL AANTAL GEBRUIKERS: 2
- MAXIMAAL GECOMBINEERD GEWICHT VAN GEBRUIKERS VOOR DIT PRODUCT IS 100 KGS
- MAXIMAAL GEWICHT GEBRUIKE:R 50 KGS
- MAXIMAAL VALHOOGTE 870MM.

### Instructies voor montage, onderhoud en een veilig gebruik.

Berg deze aanwijzingen goed op, mocht u ze later willen raadplegen.

1. Het speelgoed moet door een volwassene worden gemonteerd in overeenstemming met de instructies voordat het mag worden gebruikt.
2. Kinderen mogen dit product niet gebruiken voordat het juist is geïnstalleerd.
3. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn voordat u begint met het monteren van het product. Plaats kleine onderdelen op een dienblad of vergelijkbaar oppervlak zodat ze niet kwijt raken. Het vervaardigingsproces kan er soms toe leiden dat er een scherp randje of afvalmateriaal achterblijft. Wees voorzichtig bij het monteren van dit product.
4. Als er onderdelen ontbreken, gebruik het product dan niet tot vervangende onderdelen zijn geplaatst.
5. Controleer of het product op een vlakke ondergrond is geplaatst. Als dit niet gebeurt, kunnen verbodings- en scharnierstukken onder meer druk komen te staan, waardoor ze in de loop der tijd kapot kunnen gaan.
6. Controleer of het product op een ondergrond met lage impact staat, zoals gras. Plaats het product nooit op een harde ondergrond als beton.
7. De bij dit product geleverde verankeringen moeten vóór gebruik worden geplaatst.
8. Plaats dit product niet in de volle zon.
9. In warm weer kunnen metalen onderdelen te heet worden om erop te kunnen spelen.
10. Wees voorzichtig bij nat weer. Speelgoed kan glad worden.
11. Verwijder alle verpakkingsmateriaal voordat u het product aan kinderen geeft of ze met het product laat spelen.
12. De apparatuur moet aan het begin van elk seizoen en periodiek tijdens gebruiksmomenten worden gecontroleerd om te waarborgen dat deze veilig is. Besteed extra aandacht aan alle verbindingen en bevestigingen.
13. Als onderdelen tekenen van slijtage vertonen, kan het nodig zijn deze te vervangen. Vervang defecte onderdelen in overeenstemming met deze handleiding.
14. Als er roest zichtbaar wordt op stalen onderdelen, verwijder dit dan met een staalborstel of ruw schuurpapier en behandel het gebied met niet-giftige verf.
15. Enige wijziging aan dit speelgoed zoals het veranderen of toevoegen van toebehoren, moet worden uitgevoerd in overeenstemming met onze handleiding. Als dit niet gebeurt, komt de garantie te vervallen en kan het product onveilig worden.
16. Controleer of de kleding van kinderen geschikt is voor de spelactiviteit.
17. Plaats speelgoed nooit in de buurt van open vuur.
18. Zorg er bij harde wind voor dat speelgoed dat buiten staat opgesteld, op een beschermde locatie wordt geplaatst en/of veilig wordt verankerd.
19. De leeftijdsaanbeveling voor dit product staat duidelijk aangegeven op de verpakking en in deze handleiding. Houd u hier te allen tijde aan. Toezicht door volwassene(n) is te allen tijde vereist om te waarborgen dat kinderen veilig spelen.
20. Wanneer u deze apparatuur weggooit, doe dit dan op verantwoorde wijze.



## ADVERTÊNCIA!

PT

- ESTE PRODUTO CONTÉM COMPONENTES COM PEÇAS PEQUENAS E PONTAS AFIADAS E NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 36 MESES.
- ESTE PRODUTO DESTINA-SE A SER UTILIZADO POR CRIANÇAS DE IDADES COMPREENDIDAS ENTRE 3 + ANOS.
- APENAS PARA USO DOMÉSTICO. PARA UTILIZAÇÃO EM ESPAÇOS EXTERIORES.
- ANTES DA UTILIZAÇÃO, ESTE BRINQUEDO TEM DE SER MONTADO POR UM ADULTO EM EXATA CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES.
- AS CRIANÇAS NÃO DEVEM UTILIZAR ESTE PRODUTO ATÉ QUE ESTEJA DEVIDAMENTE MONTADO.
- É NECESSÁRIO VIGILÂNCIA POR PARTE DE ADULTOS.
- ANTES DE SE UTILIZAR ESTE PRODUTO, É NECESSÁRIO MONTAR OS RESPECTIVOS PONTOS DE ANCORAGEM.
- RETIRE TODAS AS PEÇAS DE EMBALAGEM ANTES DE DAR ESTE PRODUTO À CRIANÇA OU DE PERMITIR QUE A CRIANÇA BRINQUE COM ELE.
- GUARDE A EMBALAGEM PARA FUTURAS CONSULTAS.
- GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES POIS CONTÊM INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.
- NÚMERO MÁXIMO DE UTILIZADORES: 2
- O PESO MÁXIMO COMBINADO DE UTILIZADORES PARA ESTE PRODUTO É DE 100 KGS.
- PESO MÁXIMO DE UTILIZADOR INDIVIDUAL 50 KGS
- ALTURA MÁXIMA DE QUEDA 870MM.

### Instruções de montagem, manutenção e utilização segura.

Guarde estas informações para referência futura.

1. Antes da utilização, este brinquedo tem de ser montado por um adulto em exata conformidade com as instruções.
2. As crianças não devem utilizar este produto até que esteja devidamente montado.
3. Certifique-se de que todos os componentes estão presentes antes de iniciar a montagem do produto. Coloque as peças pequenas num tabuleiro ou recipiente semelhante para não as perder. O processo de fabrico pode resultar muito ocasionalmente em arestas afiadas/resíduos, pelo que deve ter cuidado ao montar este produto.
4. Se faltarem peças, não utilize o produto até que sejam montadas peças de substituição.
5. Certifique-se de que o produto é montado em piso nivelado. Caso contrário, as ligações e articulações poderão ser postas sob demasiada tensão e posteriormente falharem.
6. Certifique-se de que este produto é montado numa superfície de impacto suave, como um relvado. Nunca instale este produto em superfícies duras, como cimento.
7. Antes de se utilizar este produto, é necessário montar os respetivos pontos de ancoragem.
8. Evite posicionar este produto à luz solar direta.
9. No tempo quente as peças metálicas podem aquecer demasiado para se brincar em segurança.
10. Tenha cuidado em tempo de chuva. Os brinquedos podem ficar escorregadios.
11. Retire todas as peças de embalagem antes de dar este produto à criança ou de permitir que a criança brinque com ele.
12. O equipamento deve ser verificado por um adulto no início de cada estação e a intervalos regulares durante a época de utilização para garantir o nível de segurança. Preste especial atenção a todas as ligações e fixações.
13. As peças poderão ter de ser substituídas se exibirem sinais de desgaste ou deterioração. Substitua todas as peças danificadas em conformidade com estas instruções.
14. Se aparecer ferrugem em produtos metálicos, remova-a com uma escova de arame ou lixa grossa e trate a área com tinta não tóxica.
15. Qualquer alteração a este brinquedo, como mudança ou adição de acessórios, deverá ser feita em conformidade com as nossas instruções. O não cumprimento destas indicações invalidará a garantia e poderá reduzir o nível de segurança do produto.
16. Certifique-se de que o vestuário usado pelas crianças é adequado à atividade.
17. Nunca coloque brinquedos próximo de fogo.
18. Com ventos fortes, certifique-se de que os brinquedos de exterior são movidos para um local abrigado e/ou são devidamente escorados.
19. A recomendação etária relativa a este produto está claramente identificada na embalagem e nestas instruções. Cumpra-a de forma estrita. Para garantir que as crianças brincam em segurança, é necessário que sejam sempre supervisionadas por adultos.
20. Quando eliminar este produto, faça-o de forma responsável.



## OSTRZEŻENIE!

PL

- TEN PRODUKT ZAWIERA ELEMENTY, KTÓRE MAJĄ MAŁE CZĘŚCI I OSTRE ZAKOŃCZENIA I NIE JEST ODPOWIEDNI DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 36 MIESIĘCY.
- TEN PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DLA DZIECI W WIEKU OD 3 + LAT.
- TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO. DO UŻYTKU W DOMU.
- PRZED UŻYCIEM ZABAWKA MUSI BYĆ ZŁOŻONA PRZEZ DOROSŁEGO DOKŁADNIE WEDŁUG INSTRUKCJI.
- DZIECIOM NIE WOLNO UŻYWAĆ TEGO PRODUKTU PRZED ODPOWIEDNIM MONTAŻEM.
- WYMAGANY DOZÓR DOROSŁEGO.
- PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAINSTALOWAĆ KOTWICE ZAŁĄCZONE DO TEGO PRODUKTU.
- ZANIM DASZ LUB POZWOLISZ DZIECIOM NA ZABAWĘ TYM PRODUKTEM, USUŃ WSZYSTKIE CZĘŚCI OPAKOWANIA.
- OPAKOWANIE NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.
- INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
- MAKSYMALNA LICZBA UŻYTKOWNIKÓW: 2
- MAKSYMALNA OGÓLNA MASA UŻYTKOWNIKÓW TEGO PRODUKTU WYNOŚI 100 KGS
- MAKSYMALNA MASA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA TEGO PRODUKTU WYNOŚI 50 KGS
- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ SPADANIA 870MM.

### Instrukcje dotyczące montażu, konserwacji oraz bezpiecznego użytkowania.

Informacje należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

1. Przed użyciem zabawka musi być złożona przez dorosłego dokładnie według instrukcji.
2. Dzieciom nie wolno używać tego produktu przed odpowiednim montażem.
3. Przed rozpoczęciem montażu produktu, sprawdź, czy są wszystkie części. Wyłóż małe części na tacy lub czymś podobnym, żeby się nie zgubiły. W związku z procesem produkcji w niektórych przypadkach produkt może zawierać ostre krawędzie/odpady, a więc należy zachować ostrożność podczas montażu tego produktu.
4. Jeśli brakuje jakiś części, nie używaj tego produktu, aż części zamienne zostaną zamocowane.
5. Produkt powinien być ułożony na równej powierzchni. W innym razie połączenia i przeguby mogą być dodatkowo obciążone i z czasem mogą zepsuć się.
6. Produkt powinien stać na miękkiej powierzchni, np. na trawie. Nigdy nie należy umieszczać produktu na twardej powierzchni, takiej jak beton.
7. Przed użyciem należy zainstalować kotwice załączone do tego produktu.
8. Należy unikać umieszczania tego produktu w pełnym słońcu.
9. W czasie upałów metalowe części mogą być za gorące do zabawy.
10. Należy zachować ostrożność, jeśli na dworze jest mokro. Zabawki mogą stać się śliskie.
11. Zanim dasz lub pozwolisz dzieciom na zabawę tym produktem, usuń wszystkie części opakowania.
12. Dorosły powinien sprawdzić sprzęt każdorazowo przed rozpoczęciem zabawy oraz w regularnych odstępach czasu w sezonie korzystania z tego sprzętu, aby zapewnić bezpieczeństwo. Zwróć szczególną uwagę na wszystkie połączenia i zapięcia.
13. Jeśli części mają oznaki zużycia, mogą wymagać wymiany. Wszelkie uszkodzone części należy wymienić zgodnie z instrukcjami.
14. Jeśli na metalowych częściach pojawi się rdza, należy usunąć ją przy pomocy szczotki drucianej lub gruboziarnistego papieru ściernego oraz pomalować to miejsce nietoksyczną farbą.
15. Dokonywanie wszelkich zmian w tej zabawce, np. wymiana lub dodawanie akcesoriów powinno być wykonywane zgodnie z tymi instrukcjami. W przypadku niezastosowania się, gwarancja zostaje unieważniona, a produkt może nie być bezpieczny do użytku.
16. Należy zadbać, aby odzież dzieci była odpowiednia do danej zabawy.
17. Nigdy nie należy umieszczać zabawek blisko ognia.
18. Przy dużym wietrze zabawki, z których korzysta się na zewnątrz, należy przenieść do osłoniętego miejsca oraz/lub odpowiednio je przymocować.
19. Zalecenia odnośnie grupy wiekowej, dla której przeznaczony jest ten produkt są jasno określone na opakowaniu i w tych instrukcjach. Należy zawsze stosować się do nich. Przez cały czas wymagany jest dozór osoby dorosłej, aby dopilnować, że dzieci bawią się bezpiecznie.
20. Jeśli chcesz wyrzucić ten produkt, zrób to w sposób odpowiedzialny.



قم بإزالة جميع أغلفة اللعبة قبل إعطائها للأطفال أو السماح لهم باللعب بها يرجى الاحتفاظ بالعبوة للرجوع إليها في المستقبل.  
يرجى الاحتفاظ بالتعليمات لأنها تحتوي على معلومات مهمة للسلامة.  
الحد الأقصى للمستخدمين: 2  
الحد الأقصى لوزن المستخدم المجمع: 100 كلغ  
أقصى وزن للمستخدم الواحد هو 50 كجم.  
الحد الأقصى لارتفاع السقوط 870 مم.

يحتوي هذا المنتج على مكونات ذات أجزاء صغيرة ونقاط حادة وهو غير مناسب للأطفال أقل من 36 شهراً. ويهدف هذا المنتج للاستخدام من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3+ سنوات.  
لاستخدام المنزل فقط  
لاستخدام في الأماكن المفتوحة  
يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب اللعبة قبل الاستخدام متبعاً التعليمات بدقة  
يُمنع استخدام الأطفال لهذا المنتج حتى يتم تركيبه بالشكل الصحيح  
يلزم وجود إشراف من شخص بالغ  
يجب تثبيت الركائز المتوفرة مع هذا المنتج قبل الاستخدام.

#### تعليمات التركيب والصيانة والاستخدام الآمن

يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في المستقبل.

يجب أن يقوم شخص بالغ بتركيب اللعبة قبل الاستخدام متبعاً التعليمات بدقة

يُمنع استخدام الأطفال لهذا المنتج حتى يتم تركيبه بالشكل الصحيح

تحقق من وجود جميع الأجزاء قبل البدء في تركيب المنتج

ضع الأجزاء الصغيرة على صينية أو ما شابه لضمان عدم فقدانها.

في حالة فقدان أي جزء من الأجزاء لا تستخدم المنتج إلى أن يتم تركيب الأجزاء البديلة.

أحياناً ما تتسبب عملية التصنيع في وجود حواف حادة/نفايات، لذا يرجى توخي الحذر عند تركيب هذا المنتج

تأكد من وضع المنتج على أرض مستوية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى ضغط إضافي على الروابط والمفصلات ومع الوقت قد يؤدي ذلك إلى تلفها.

تأكد من وضع المنتج على سطح أملس آمن مثل الأعشاب.

لا تضع المنتج على أسطح صلبة مثل الخرسانة.

يجب تثبيت الركائز المتوفرة مع هذا المنتج قبل الاستخدام.

تجنب وضع هذا المنتج أمام أشعة الشمس المباشرة.

في الطقس الحار، قد تصبح الأجزاء المعدنية ساخنة جداً ويصعب اللعب عليها.

كن حذراً في الطقس الممطر. فقد تصبح الألعاب زلقة.

قم بإزالة جميع أغلفة اللعبة قبل إعطائها للأطفال أو السماح لهم باللعب بها

يجب على أحد الأشخاص البالغين فحص الأجهزة في بداية كل موسم وعلى فترات منتظمة خلال موسم الاستخدام للتأكد من سلامتها

يجب توجيه اهتمام خاص بجميع الوصلات والمثبتات

قد يلزم استبدال الأجزاء في حالة ظهور علامات على تآكلها وتلفها. استبدل أي أجزاء معيبة وفقاً لهذه التعليمات

في حالة ظهور صدأ على المنتجات المصنوعة من الصلب، يمكنك إزالته باستخدام فرشاة سلك أو صنفرة خشنة وعلاج المنطقة بطلاء غير سام.

يجب إجراء أي تغييرات على هذه اللعبة، مثل تغيير أحد الملحقات أو إضافته، وفقاً لتعليماتنا. وعدم الالتزام بذلك سيلغي الضمان الذي حصلت عليه ويبطئه وقد يؤدي إلى عدم سلامة المنتج.

تأكد من أن ملابس الأطفال تتناسب مع نشاط اللعب.

في حالة هبوب رياح عاتية، تأكد من نقل الألعاب الخارجية إلى أماكن محمية و/أو تثبيتها بشكل محكم.


العمر الموصى به لاستخدام هذا المنتج مدون بوضوح على الغلاف وفي هذه التعليمات. يرجى الالتزام به طوال الوقت.

يلزم وجود إشراف دائم من الكبار لضمان لعب الأطفال بأمان.

عند التخلص من هذا الجهاز، يرجى القيام بذلك بطريقة مسؤولة.

## Safe Play Area Espace de jeu sécurisé

Sicherer Spielbereich • Zona de juegos segura • Area giochi sicura

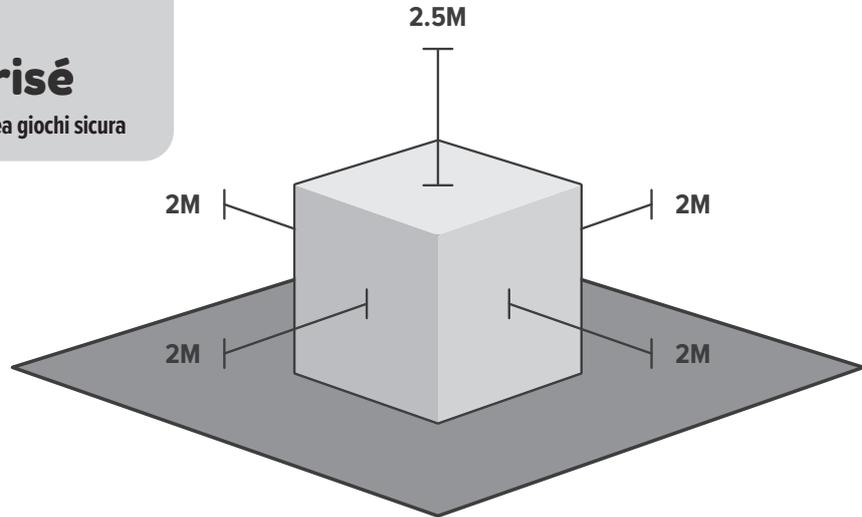

EN

The safe play area refers to the zone extending 200cm around the toys on all sides and 250 cm above the toy. The safe play area must be free from all obstacles.

ES

El término zona segura de juego hace referencia a la zona que abarca un radio de 200 cm en torno al juguete y 250 cm por encima del juguete. La zona segura de juego debe estar despejada y libre de todo obstáculo.

PT

A área de segurança refere-se à zona que se estende 200 cm para todos os lados para além do brinquedo e 250 cm acima do brinquedo. A área livre não deve conter qualquer obstáculo.

FR

L'espace de sécurité se rapporte à la zone de 200 cm qui s'étend de tous les côtés autour des jeux et à la zone de 250 cm qui s'étend au-dessus du jeu. L'espace de sécurité doit être libre.

IT

L'area di gioco sicura si riferisce alla zona che si estende per 200 cm su tutti i lati attorno all'apparato. L'area di gioco sicura deve essere priva di ostacoli.

PL

Wolna przestrzeń bezpiecznej zabawy to strefa 200 cm wkoło zabawki oraz 250 cm nad zabawką. W wolnej przestrzeni bezpiecznej zabawy nie powinno być żadnych przeszkód.

DE

Der sichere Spielbereich bezieht sich auf eine Zone von 200 cm rund um das Spielzeug sowie 250 cm oberhalb des Spielzeugs. Der sichere Spielbereich muss frei von allen Hindernissen sein.

NL



Het veilige speelgebied betreft de zone die zich 2 meter aan alle zijden rond de speeltoestellen bevindt en 2,5 meter boven het speeltoestel. Het veilige speelgebied moet vrij zijn van enig obstakel.

AR

تشير منطقة اللعب الآمن إلى المنطقة التي تمتد 200 سم حول الألعاب من جميع الجوانب و250 سم فوق الألعاب. يجب أن تكون منطقة اللعب الآمن خالية من أي عوائق.

# Dimensions • Dimensions

Maße • Dimensiones • Dimensioni

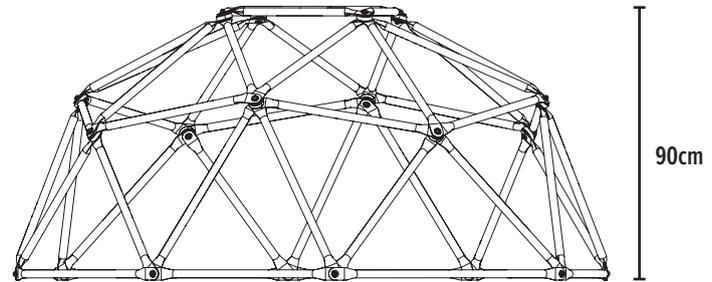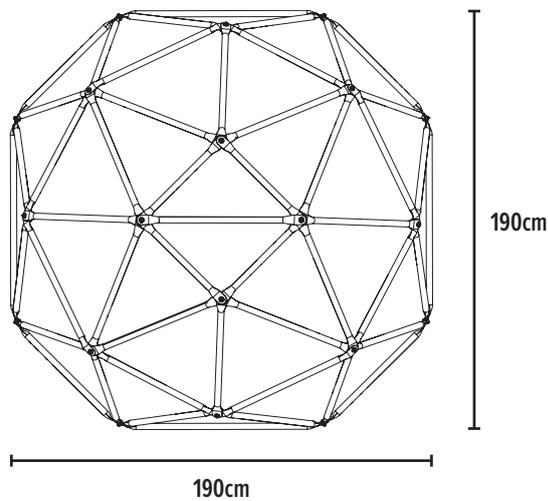

## WARNINGS!

**USA**

- THIS PRODUCT CONTAINS COMPONENTS THAT HAVE SMALL PARTS AND SHARP POINTS. IT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS.
- THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN AGED 3+ YEARS.
- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE ONLY.
- TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT BEFORE USE.
- CHILDREN MUST NOT USE THIS PRODUCT UNTIL PROPERLY INSTALLED.
- ADULT SUPERVISION REQUIRED.
- ANCHORS SUPPLIED WITH THIS PRODUCT MUST BE FITTED BEFORE USE.

- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE GIVING TO YOUR CHILDREN.
- RETAIN PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE.
- PLEASE RETAIN INSTRUCTIONS AS IT CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION.
- MAXIMUM USERS: 2
- MAXIMUM COMBINED USER WEIGHT: 100KGS
- MAXIMUM USER WEIGHT PER USER: 50KGS
- MAXIMUM FALLING HEIGHT 870MM (6'2").


### Instructions for assembly, maintenance and safe use.

Please retain this information for future reference.

1. Toy must be assembled by an adult before use exactly in accordance with the instructions.
2. Children must not use this product until properly installed.
3. Check all parts are present before you start to assemble the product. Place small parts on a tray or similar to ensure they are not lost. The manufacturing process can very occasionally result in sharp edges/waste material so please take care when assembling this product.
4. If any parts are missing do not use the product until the replacement parts are fitted.
5. Ensure your product is sited on level ground. Failure to do this may put additional stress on connections and joints and in time could cause them to fail.
6. Ensure your product is located on a soft impact surface like grass. Never locate your product on hard surfaces like concrete.
7. Anchors supplied with this product must be fitted before use.
8. All anchoring devices must be placed below the level of the playing surface to prevent tripping or injury resulting from a fall.
9. In freezing weather, detachable plastic parts should be stored inside.
10. Avoid locating this product in full sun.
11. In hot weather, metal parts can become too hot to be played on.
12. Take care in wet weather. Toys can become slippery.
13. Remove all packaging before giving to your children.
14. Equipment should be checked by an adult at the beginning of each season and at regular intervals during the usage season to ensure it is safe. Pay special attention to all connections and fastenings. Please check regularly all nuts and bolts for tightness and tighten as required.
15. If these checks are not carried out the activity toy could overturn or otherwise become a hazard.
16. Parts may need to be replaced if they show signs of wear and tear. Replace any defective parts in accordance with these instructions.
17. If rust appears on steel products, remove with a wire brush or coarse sandpaper and treat the area with a non toxic paint.
18. Any changes to this toy eg changing or adding an accessory, must be done in accordance with our instructions. Failure to do this will render your guarantee null and void and may make your product unsafe.
19. Ensure children's clothing is appropriate for the play activity.
20. The owner should ensure children have wellfitting and full foot enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops, and sandals.
21. Take care in wet weather. Toys can become slippery.
22. Never place toys near a fire.
23. In high winds, ensure outdoor toys are moved to a sheltered position and/or securely staked down.
24. The age recommendation for this product is clearly stated on the packaging and in these instructions. Please adhere to it at all times. Adult supervision is required at all times to ensure children play safely.
25. When you dispose of this equipment please do so responsibly.

### Safe play free space area

The Safe Play Area refers to the zone extending 79" (2m) beyond the toy on all sides, including the space 98" (2.5m) above the toy. The Safe Play Area must be free from all structures, fence, house, landscaping, trees and branches, rocks, electrical wires, sprinkler heads and other similar obstacles to safe play. Children can be seriously injured running or colliding into such obstacles.

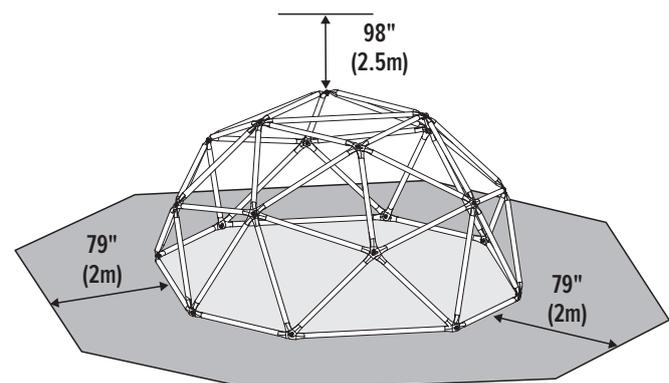

## CONSUMER INFORMATION SHEET FOR PLAYGROUND SURFACING MATERIALS

The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) estimates that about 100 000 playground equipment related injuries resulting from falls to the ground surface are treated annually in U.S. hospital emergency rooms. Injuries involving this hazard pattern tend to be among the most serious of all playground injuries, and have the potential to be fatal, particularly when the injury is to the head. The surface under and around playground equipment can be a major factor in determining the injury-causing potential of a fall. It is self evident that a fall onto a shock absorbing surface is less likely to cause a serious injury than a fall onto a hard surface.

Playground equipment should never be placed on hard surfaces such as concrete or asphalt and while grass may appear to be acceptable it may quickly turn to hard packed earth in areas of high traffic. Shredded bark mulch, wood chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and maintained at a sufficient depth under and around playground equipment.

**X3.1 Select Protective Surfacing** - One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM Specification F 1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

### X3.1.1 Loose-Fill Materials:

**X3.1.1.1** Maintain a minimum depth of 9 inches of loose fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 feet high; and 9 inches of sand or pea gravel for equipment up to 5 feet high. **NOTE:** An initial fill level of 12 inches will compress to about a 9-inch depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 9-inch depth.

**X3.1.2** Use a minimum of 6 inches of protective surfacing for play equipment less than 4 feet in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 6 inches, the protective material is too easily displaced or compacted.)

**NOTE:** Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing. Ground level equipment – such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface – does not need any protective surfacing.

**X3.1.3** Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage.

**X3.1.3.1** Check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. To maintain the right amount of loose-fill materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing.

**X3.1.3.2** Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

**X3.1.4** Poured-In-Place Surfaces or Pre-Manufactured Rubber Tiles - You may be interested in using surfacing other than loose-fill materials – like rubber tiles or poured-in-place surfaces.

**X3.1.4.1** Installations of these surfaces generally require a professional and are not “do-it-yourself” projects.

**X3.1.4.2** Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/manufacturer for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F 1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height – vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below – of your play equipment.

**X3.1.4.3** Check the protective surfacing frequently for wear.

**X3.1.5** Placement - Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Be sure to:

**X3.1.5.1** Extend surfacing at least 6 feet from the equipment in all directions.

**X3.2** **Table X3.1** lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall onto four different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at depths of 6, 9, and 12 in. However, it should be recognized that all injuries due to falls cannot be prevented no matter what surfacing material is used.

**X3.3** It is recommended that a shock absorbing material should extend a minimum of 6 ft in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbers and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of a swing a minimum distance of 2 times the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.

**X3.4** This information is intended to assist in comparing the relative shock-absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for your equipment. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in your area, and its cost.

**9** This information has been extracted from the CPSC publications “Playground Surfacing -Technical Information Guide” and “Handbook for Public Playground Safety.” Copies of these reports can be obtained by sending a postcard to the: Office of Public Affairs, U.S. Consumer Product Safety Commission, Washington, D.C., 20207 or call the toll-free hotline: 1-800-638-2772.

TABLE X3.1

Fall Height in Feet From Which a Life Threatening Head Injury Would Not Be Expected

Type of Material	6 inch. depth	9 inch. depth	12 inch. depth
<b>Double Shredded</b>			
<b>Bark Mulch 6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
<b>Wood Chips 6</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	
<b>Fine Sand</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
<b>Fine Gravel</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>10</b>

(Maximum fall height for product = 87cm (2' 10"))

## Warning

Please instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

### Installation Instructions and Information -

Place the equipment on level ground, not less than 79" (2m) from any structure or obstruction such as a fence, Garage, house, overhanging branches, laundry lines, or electrical wires.

Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, packed earth, or any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

All anchoring devices must be placed below the level of the playing surface to prevent tripping or injury resulting from a fall.

### Operating Instructions -

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

We recommend on-site adult supervision for children of all ages. Instruct children not to walk close to, in front of, behind, or between moving items.

Instruct children not to twist swing chains or ropes or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain or rope.

Instruct children to avoid swinging empty seats.

Teach children to sit in the center of the swings with their full weight on the seats.

Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.

Instruct children not to get off equipment while it is in motion.

Parent to dress children appropriately (examples would include the use of well-fitting shoes and the avoidance of ponchos, scarfs, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous while using equipment).

Instruct children not to climb when the equipment is wet.

Check the openings between rollers and sliding surfaces of roller slides for foreign materials that could be potentially hazardous to users.

Verify that suspended climbing ropes, chain, or cable cannot be looped back on itself.

Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chain as they may cause a strangulation hazard.

**Warning!** the buyer to instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on the playground equipment.

**WARNING:** Lawn swings are designed for use by children two years of age and older. The use by children under the age of two can result in entrapment between the seat and back rest because the child's body may pass through the opening, causing entrapment of the child's head. Such entrapment may result in strangulation. **NEVER** place children in a rearward facing position or with legs between the seat and backrest.

### Maintenance Instructions - At the beginning of each play season:

Tighten all hardware. Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions.

Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing. Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed. Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a non lead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.

Check all wood members for deterioration and splinters. Sand down splinters and replace deteriorating wood members. Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

#### Twice a month during play season:

Tighten all hardware. Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

#### Once a month during play season:

Lubricate all metallic moving parts per manufacturer's instructions.

Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.

At the end of each play season or when the temperature drops below 40°F (4°C). Remove plastic swing seats and other items as specified by the manufacturer and take indoors or do not use. Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.

# Contents • Contenu

Inhalt • Contenido • Contenuti



A1 MT5505-3135 x4 875mm



A2 MT5506-3135 x1 875mm



B1 MT5507-389 x8 665mm



B2 MT5507-3135 x16 665mm




C1 MT5508-571 x16 630mm



C2 MT5508-3135 x4 630mm

## TP550 ONLY

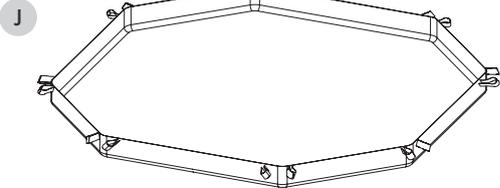

J FB3056 x1

## SP3333



D FA2825 M8x32mm x12



E FA2841 M8x12mm x8



F FM2560 x12



G FA7241 x2



H WF5280 x4



I MI3004 x15




1

B1   
MT5507-389 x8 665mm

B2   
MT5507-3135 x16 665mm

F   
FM2560  
x4

D   
FA2825 M8x32mm  
x4

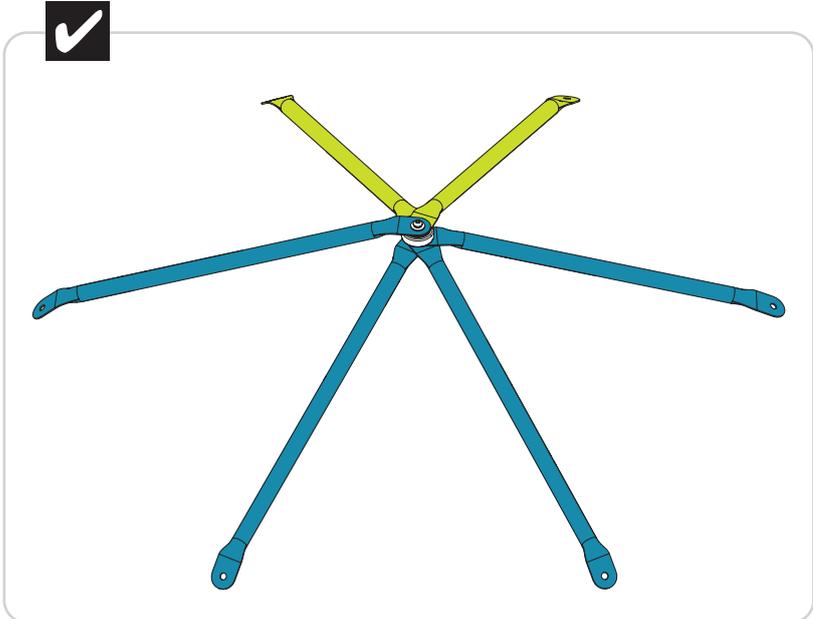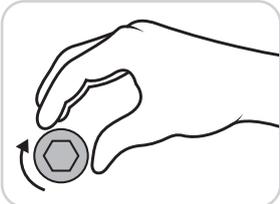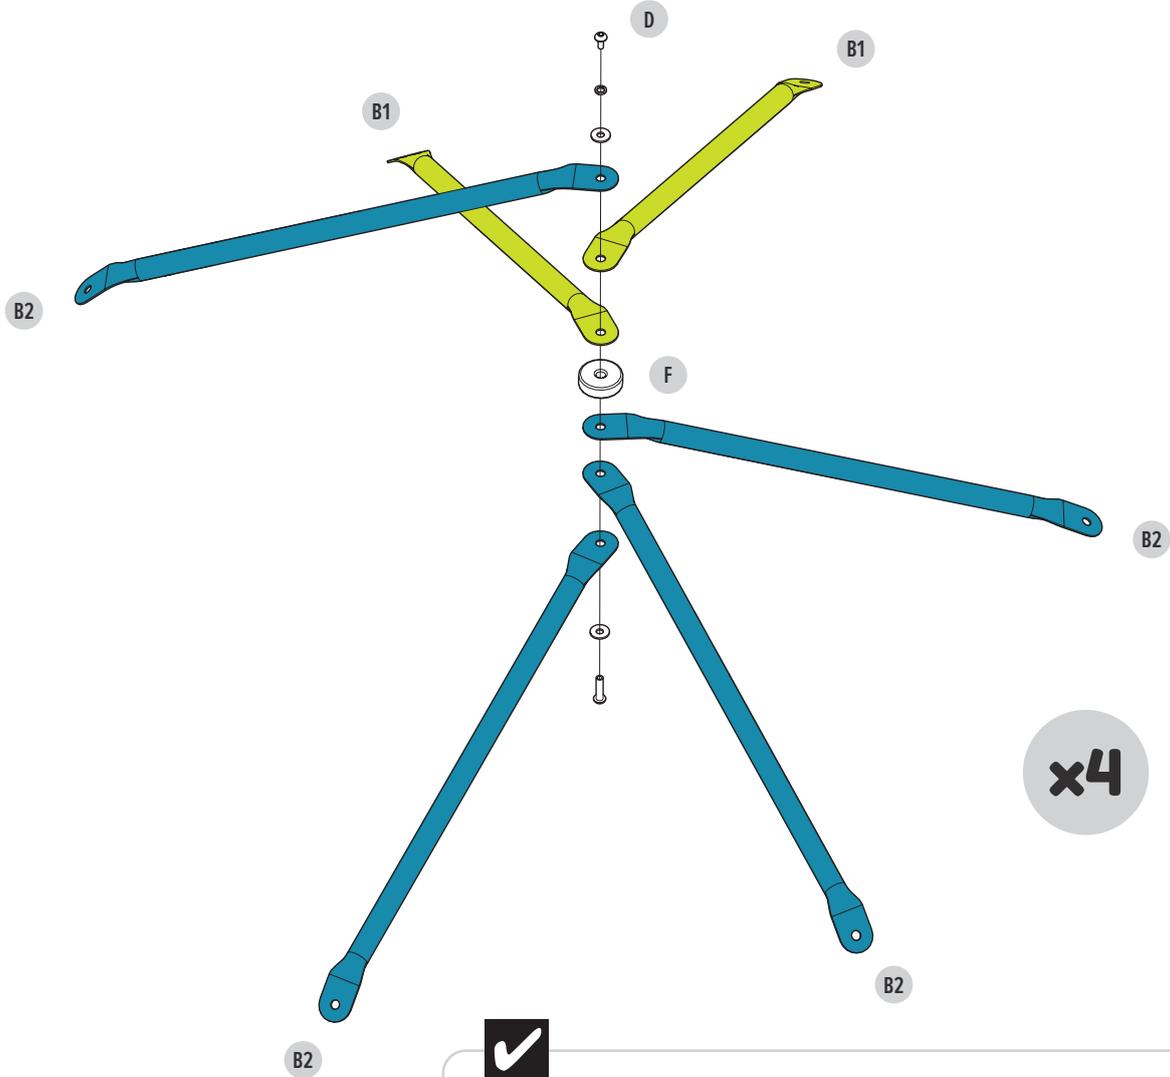







# 2

A1  MT5505-3135 x4 875mm

C1  MT5508-571 x8 630mm

E  12mm  
FA2841 M8x12mm  
x4

I  MI3004  
x8


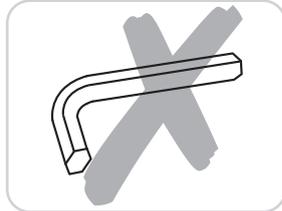
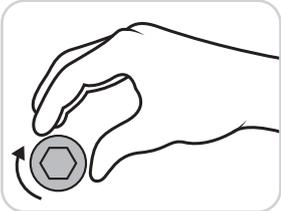
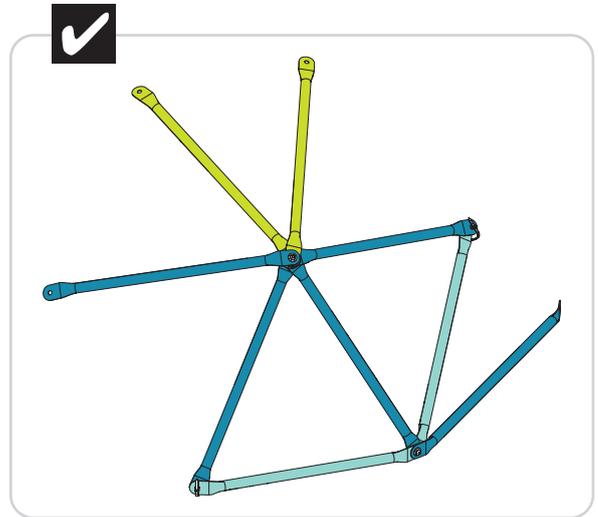
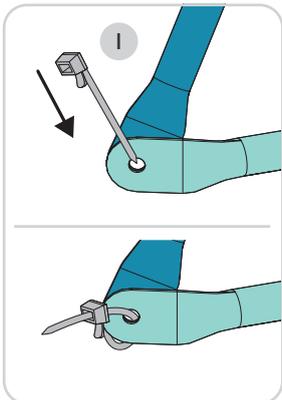
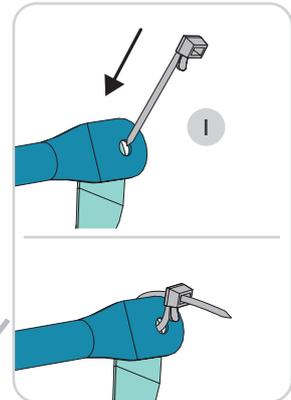
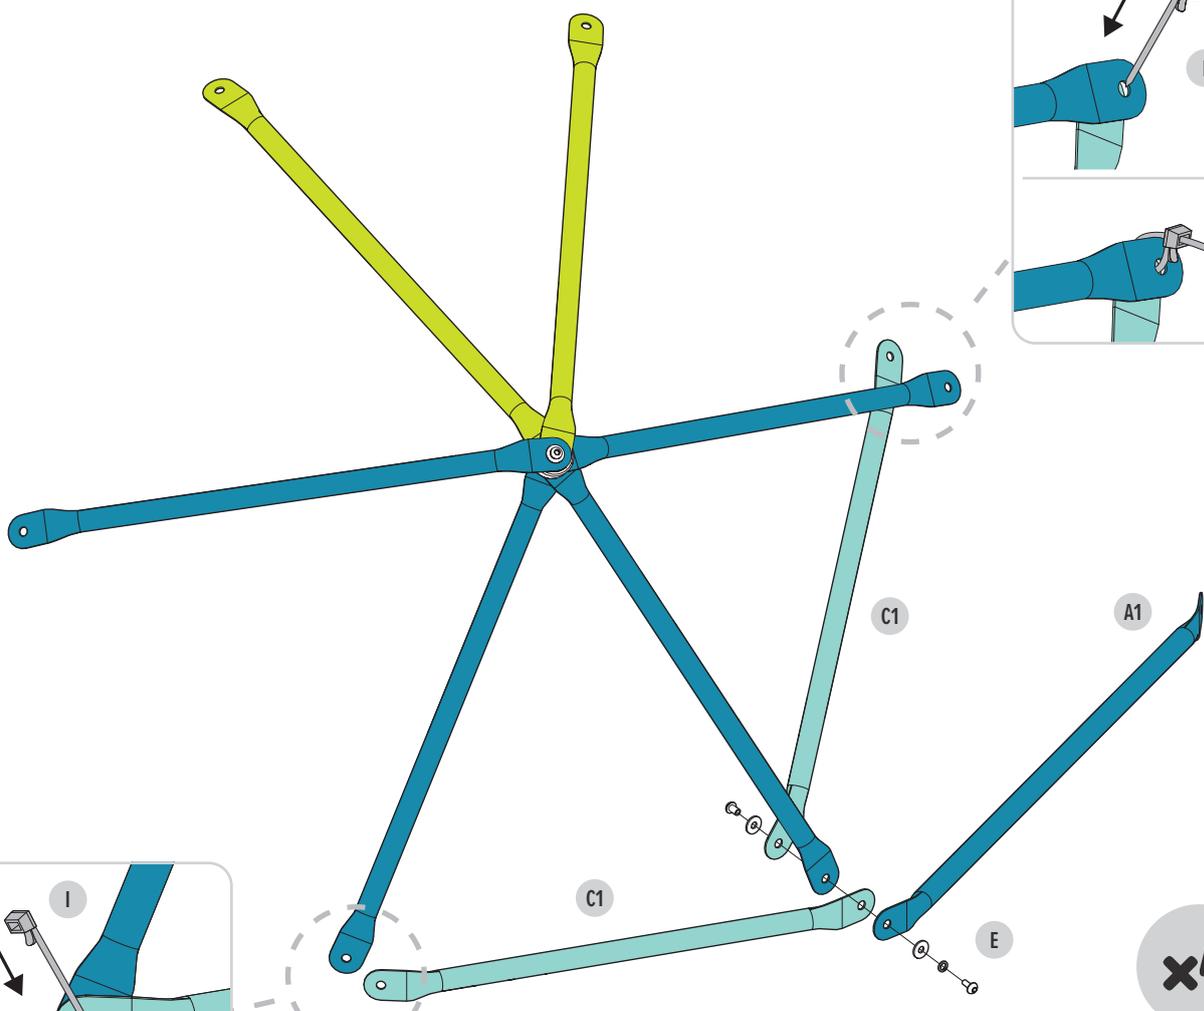


# 3

C1



MT5508-571 x1 630mm

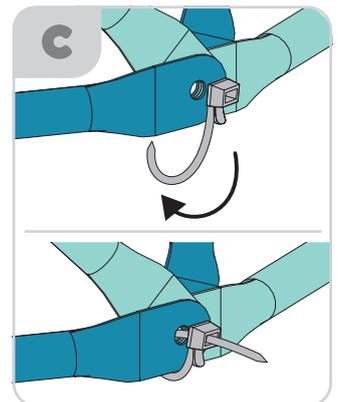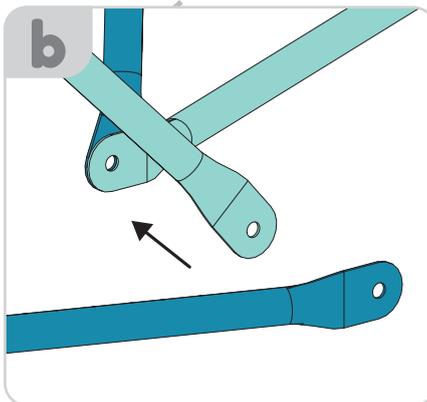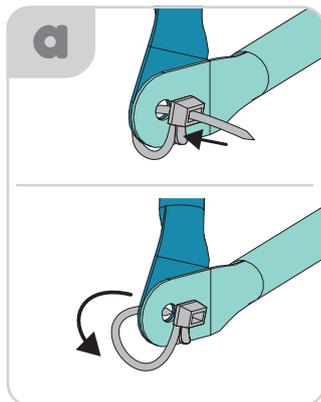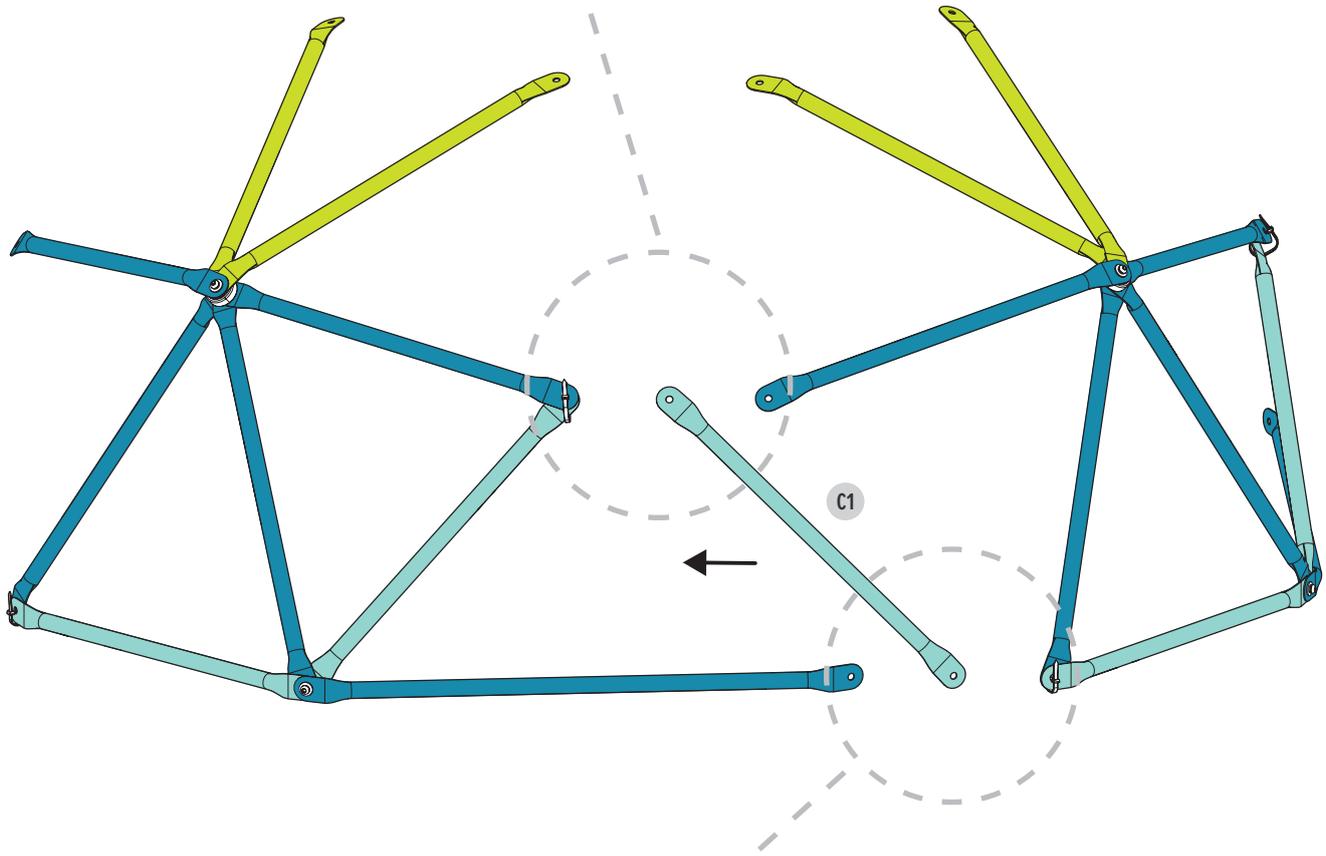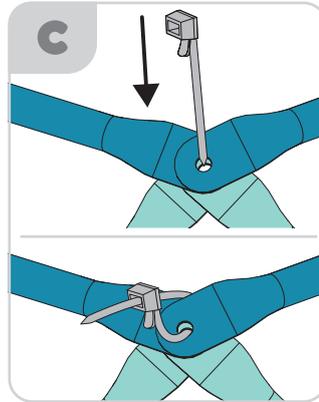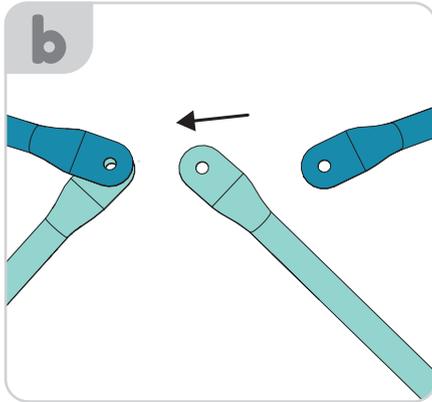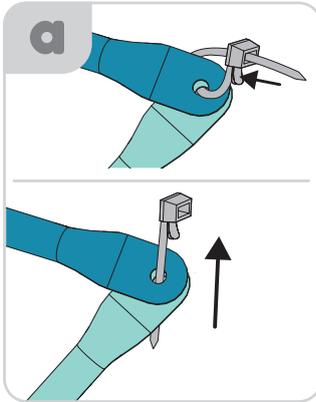

# 4








MT5508-3135 x1 630mm



FM2560 x1



MI3004 x1



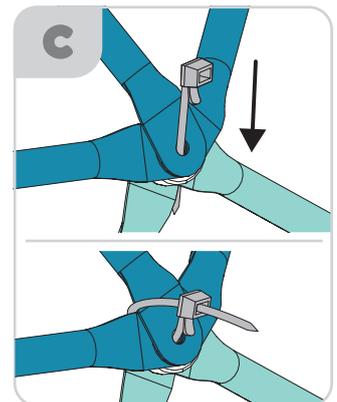
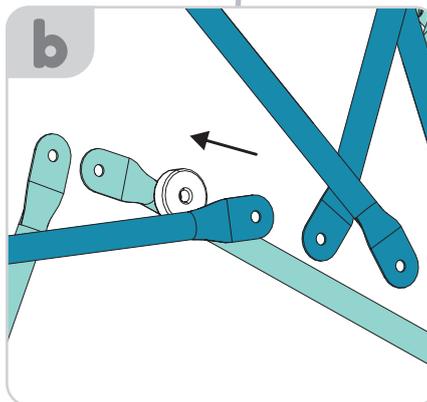
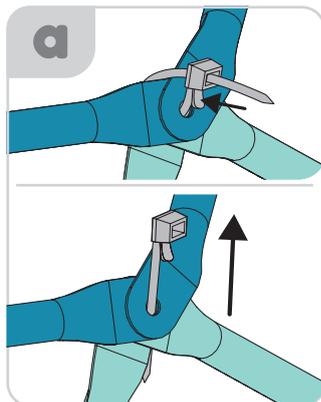
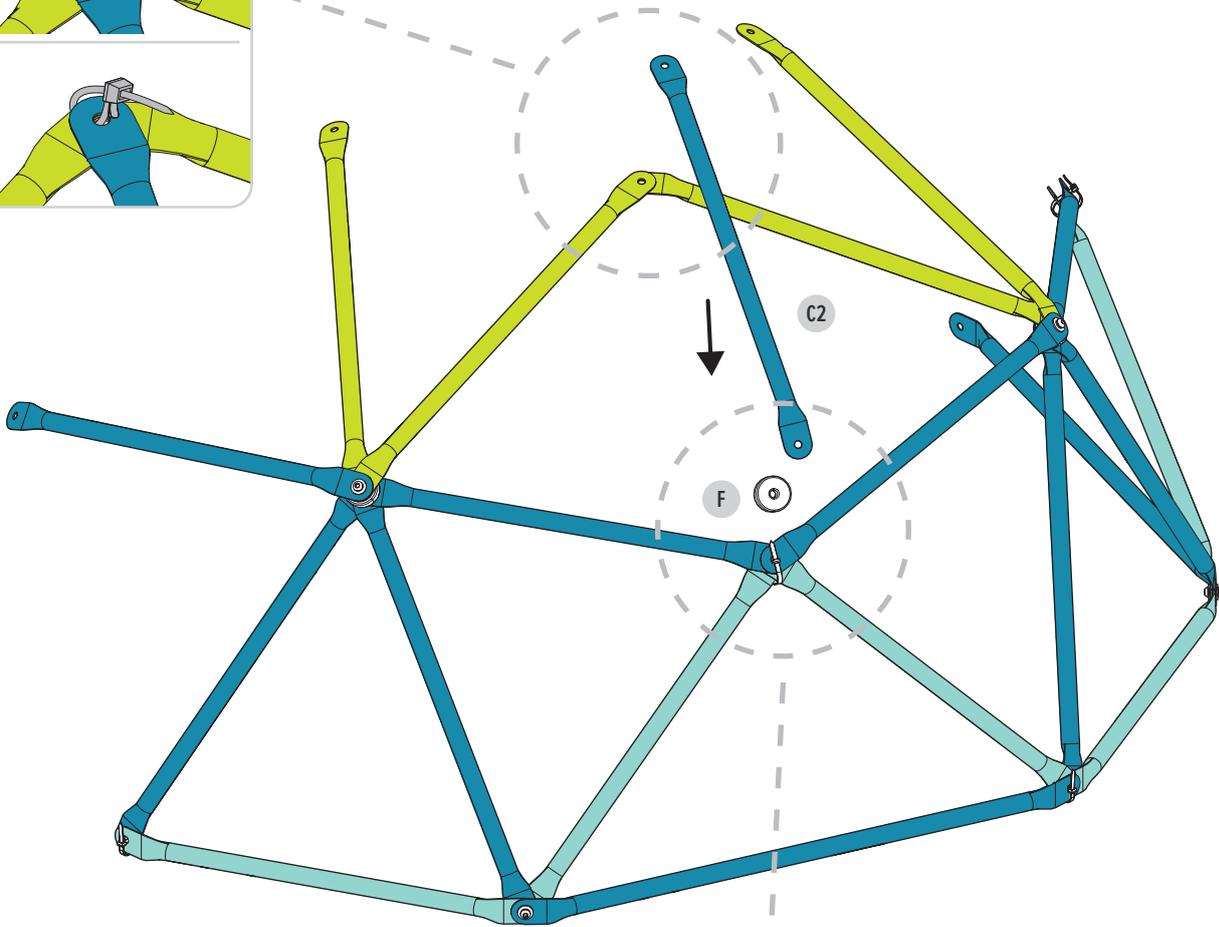
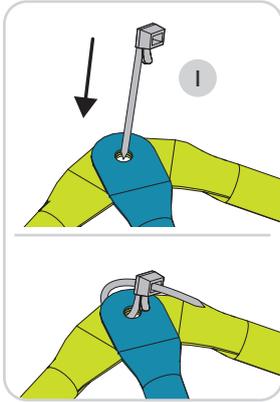


5

C1



MT5508-571 x1 630mm

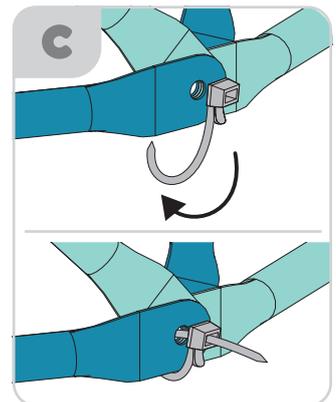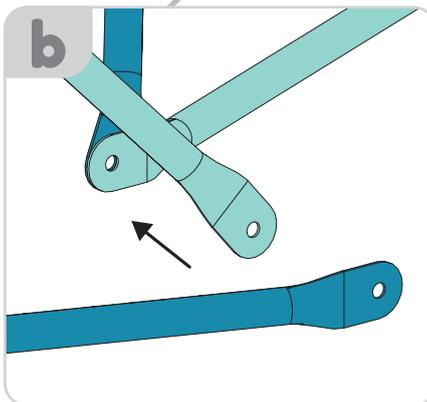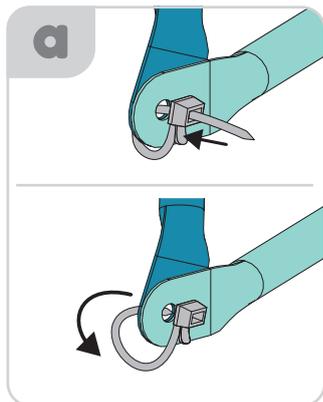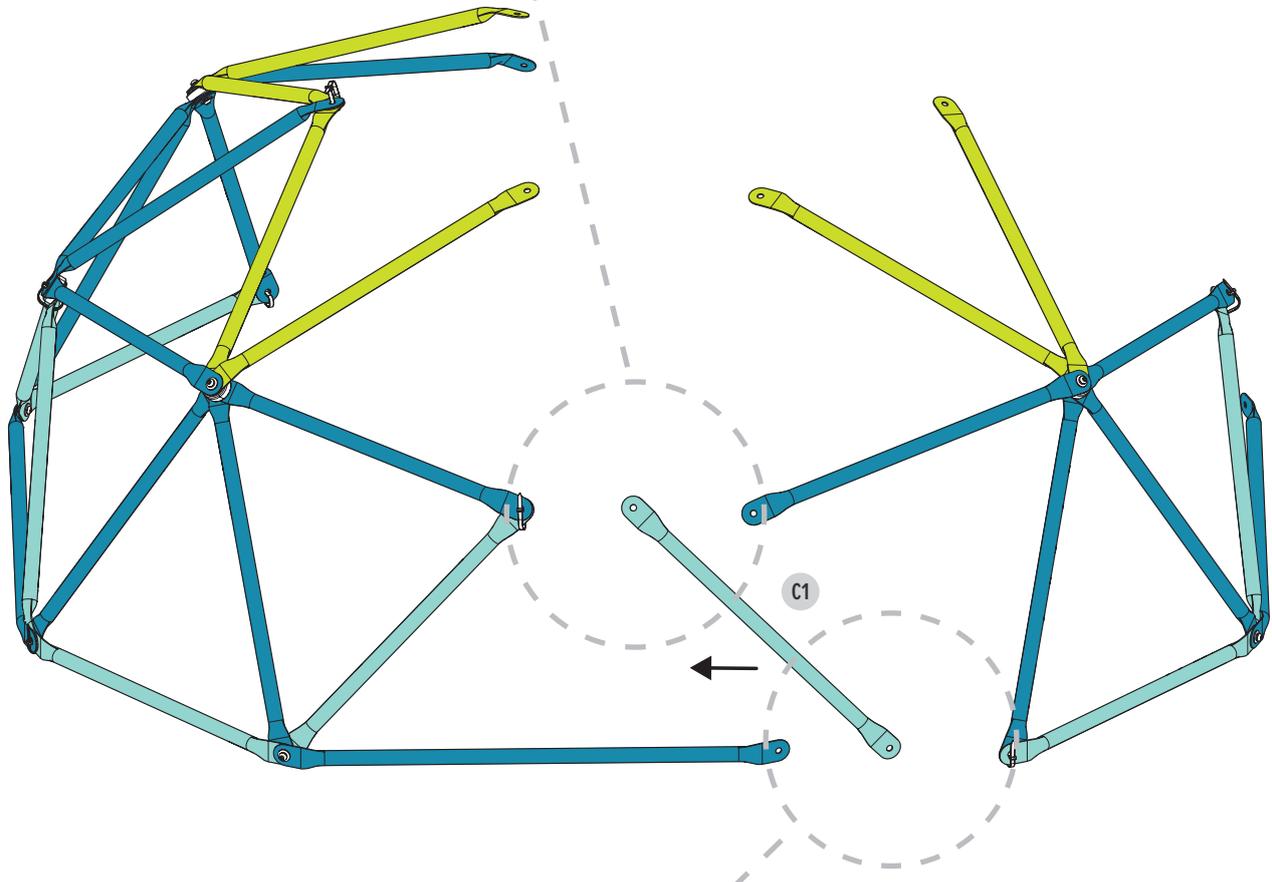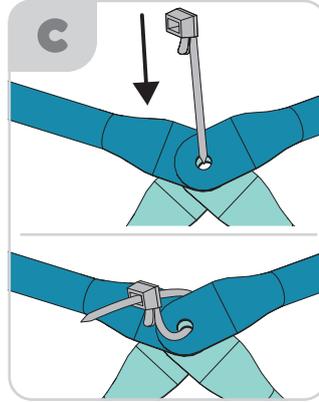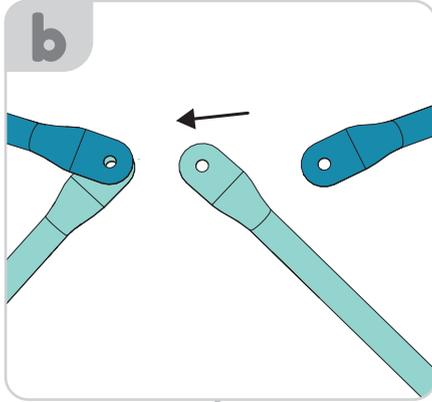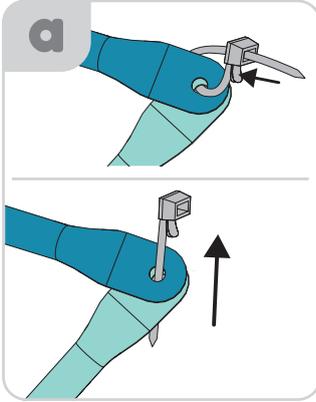

# 6








C2 MT5508-3135 x1 630mm



F FM2560 x1



I MI3004 x1

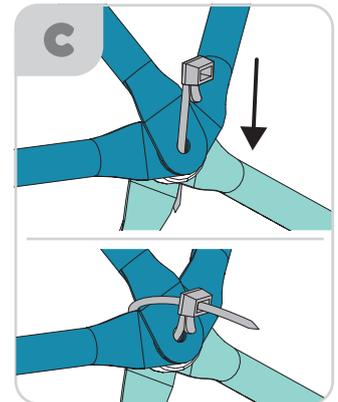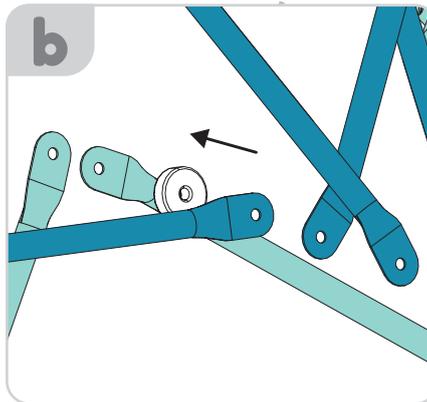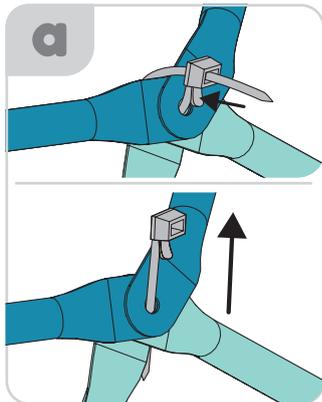
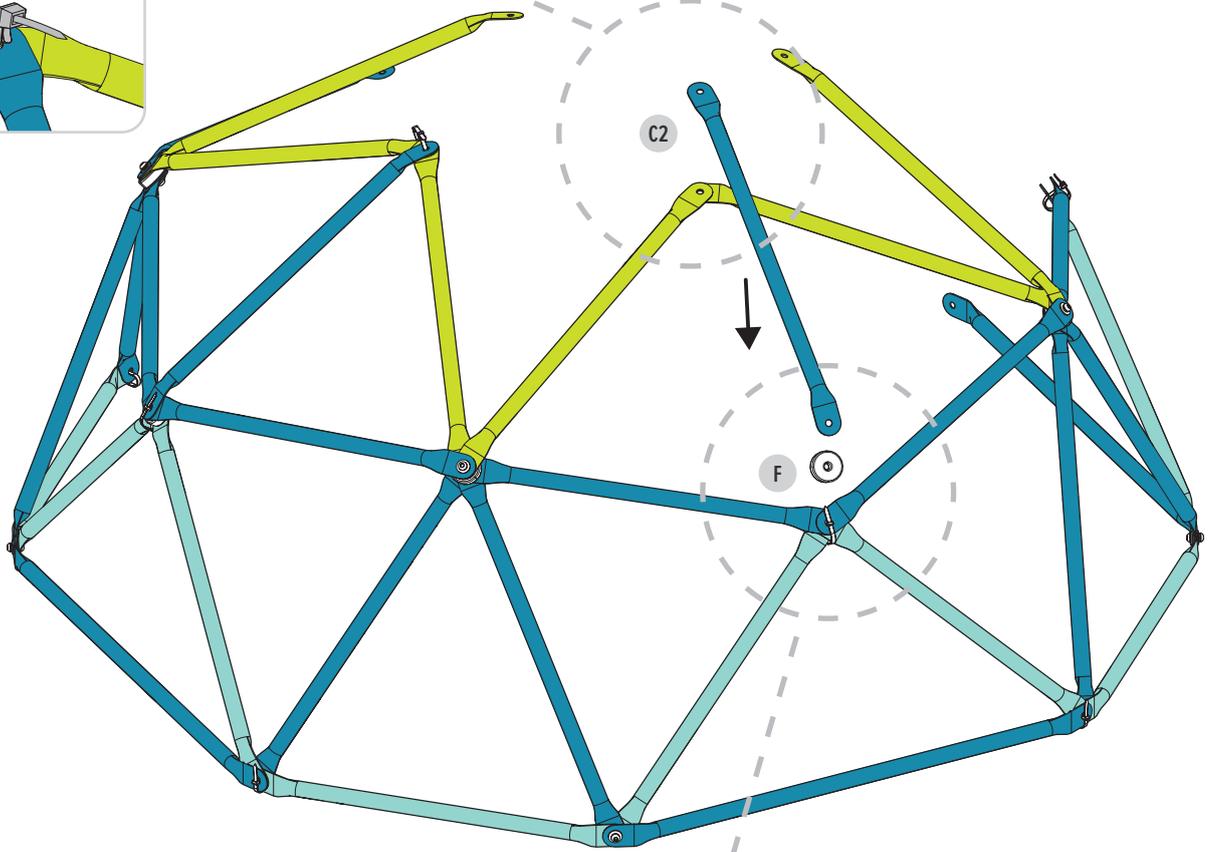
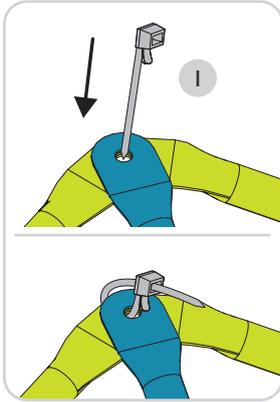


# 7

C1



MT5508-571 x1 630mm

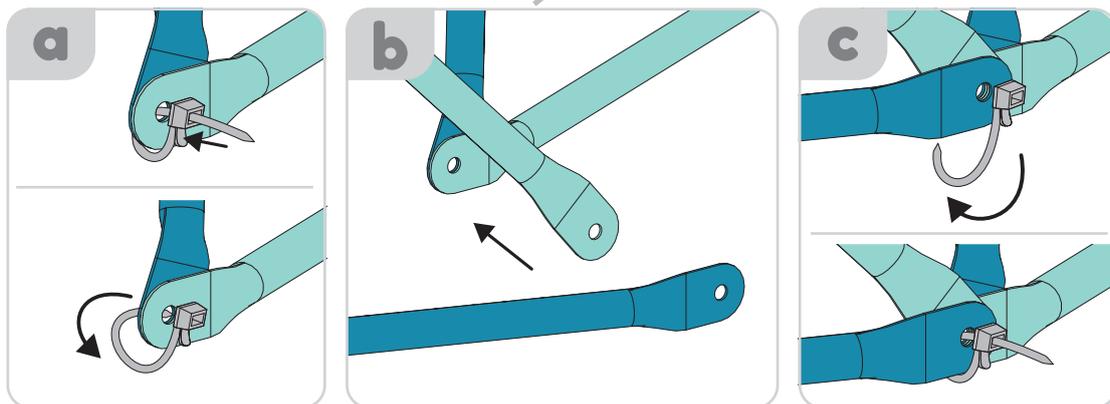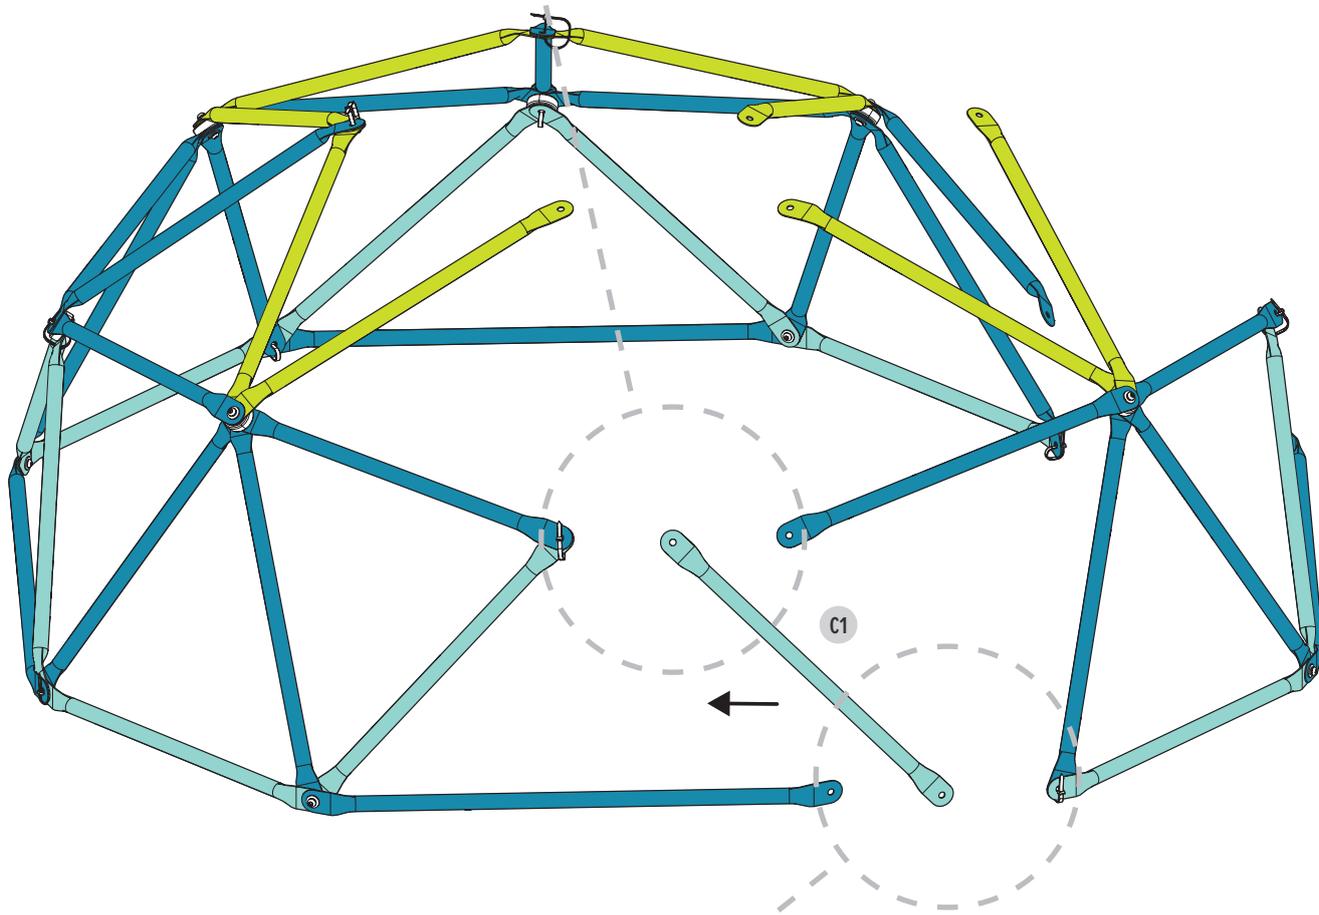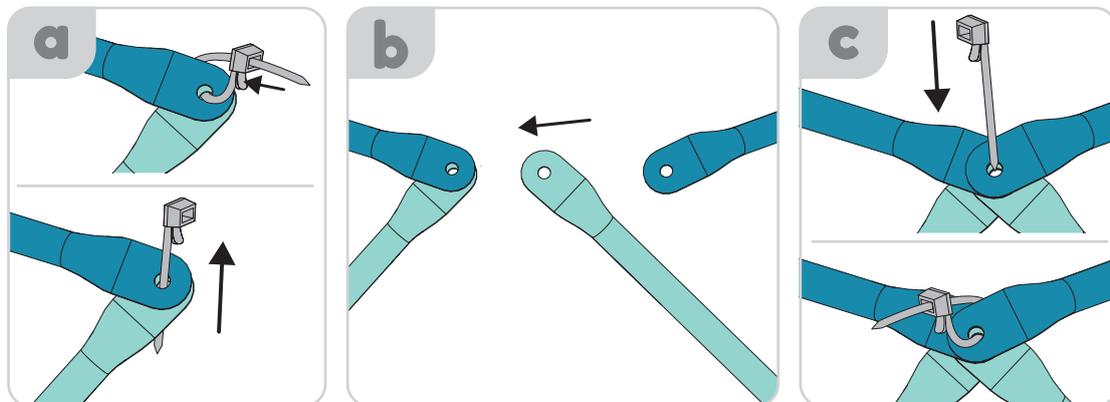

8








MT5508-3135 x1 630mm



FM2560 x1










MI3004 x1

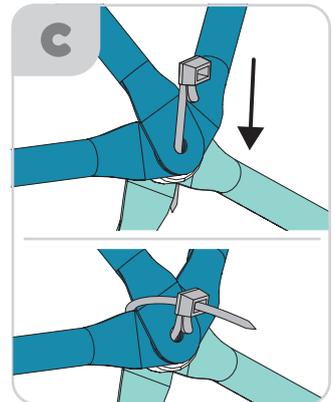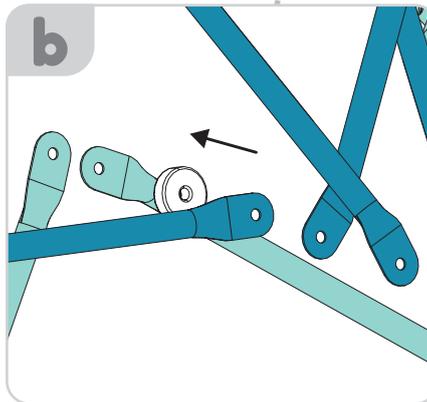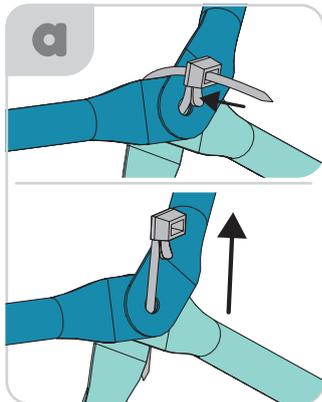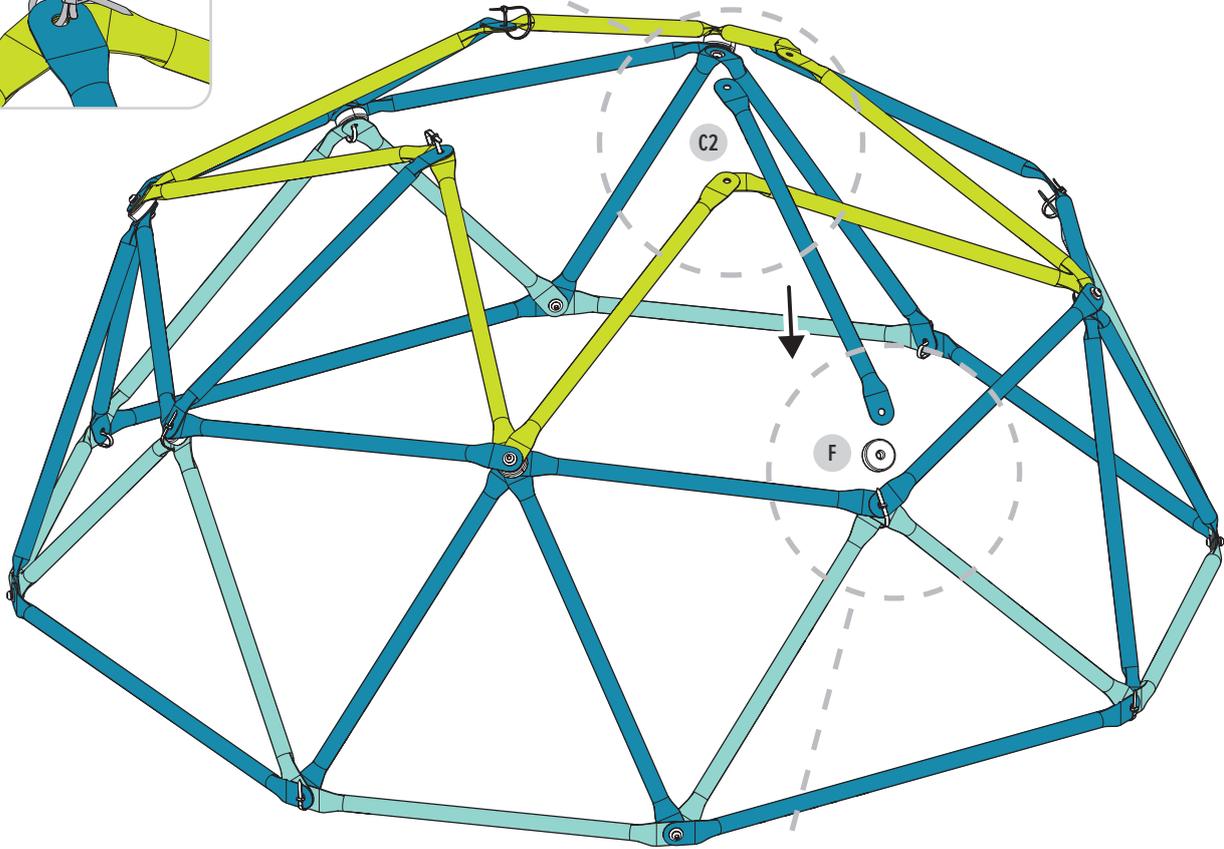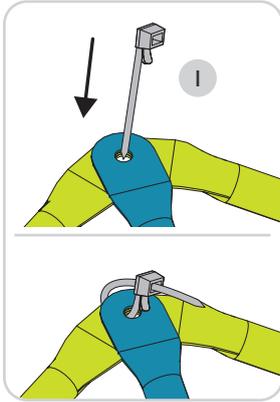

# 9



MT5508-571 x1 630mm

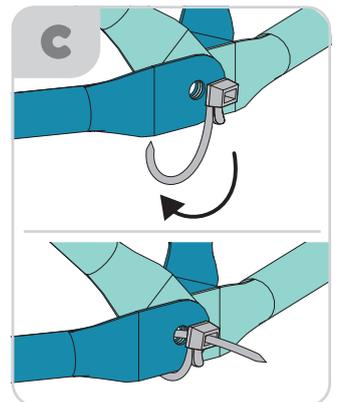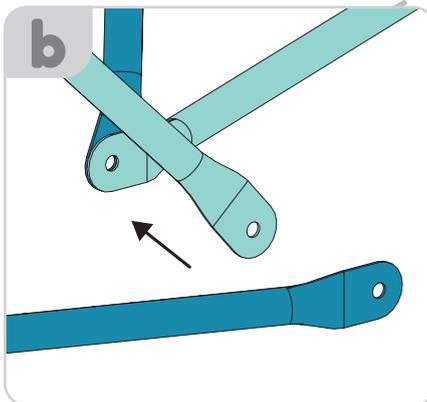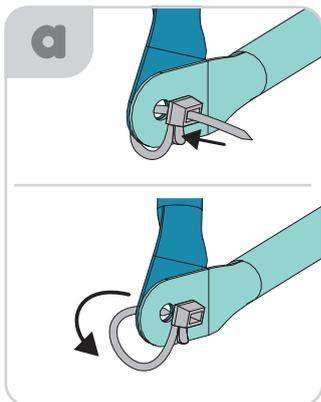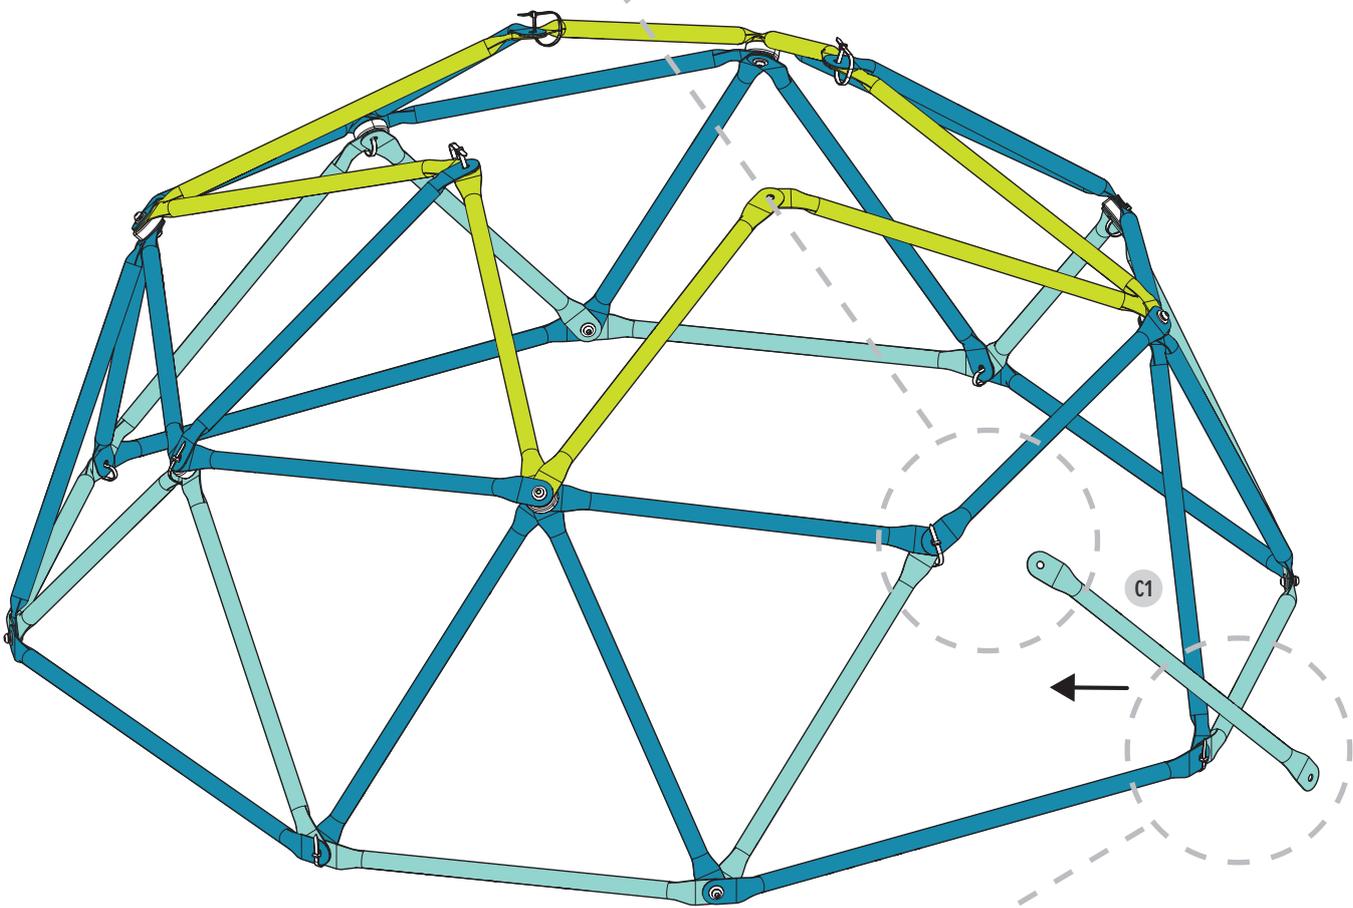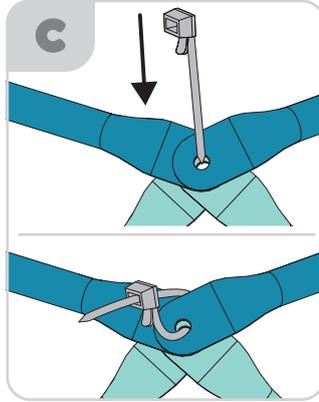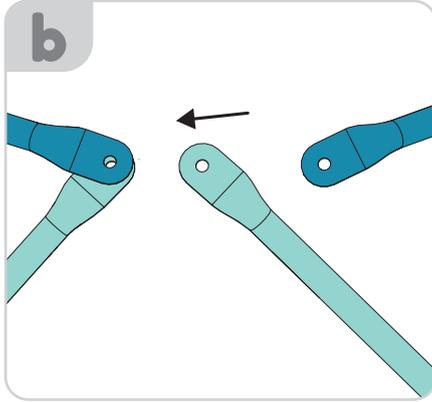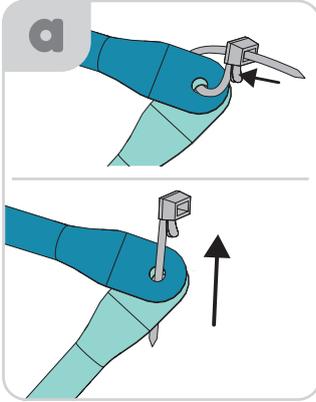

# 10








MT5508-3135 x1 630mm



FM2560 x1



MI3004 x1

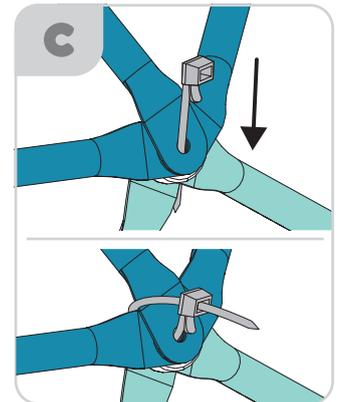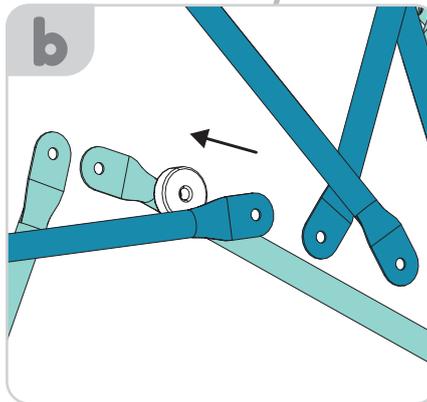
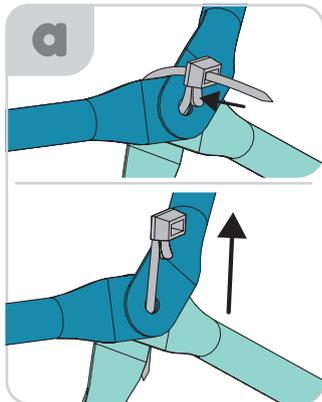
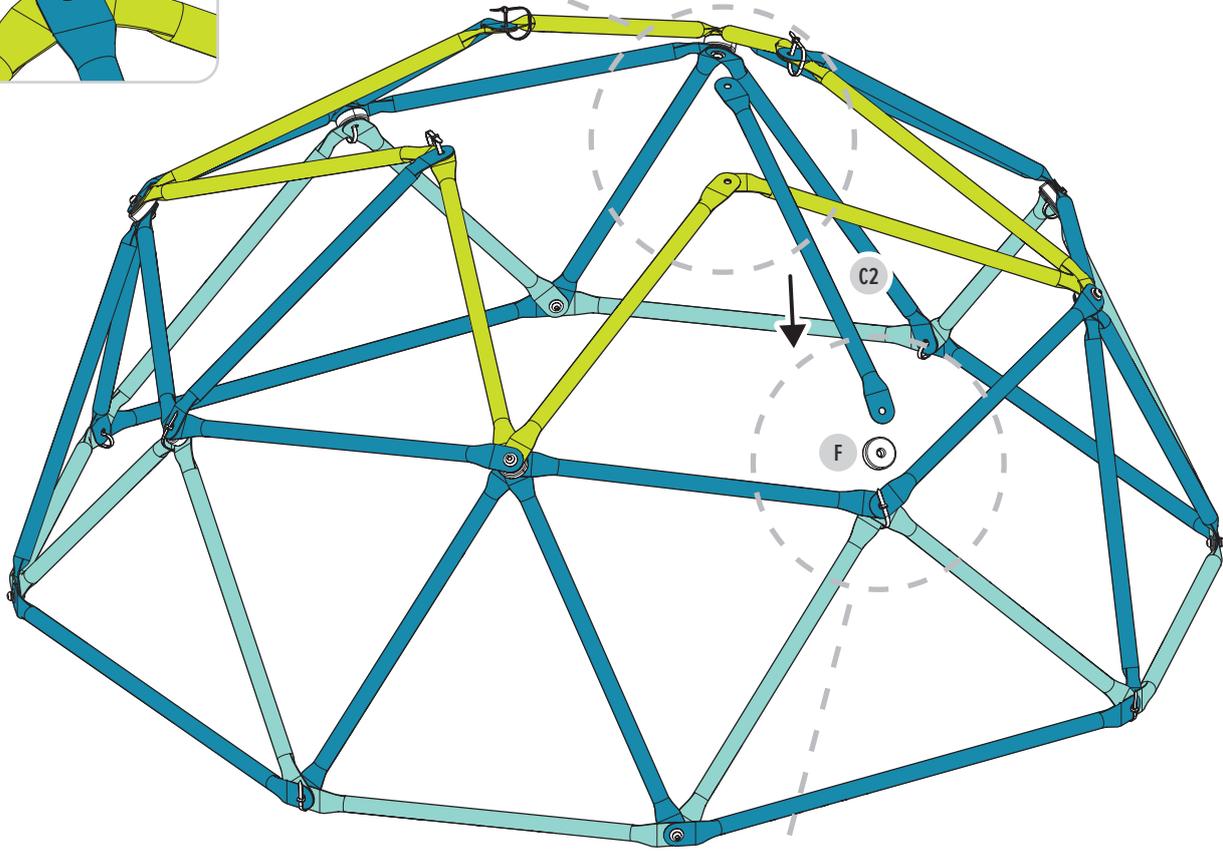
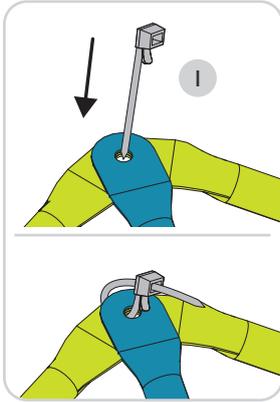


# 11

A2  MT5506-3135 x1 875mm




C1  MT5508-571 x4 630mm

F  FM2560 x4

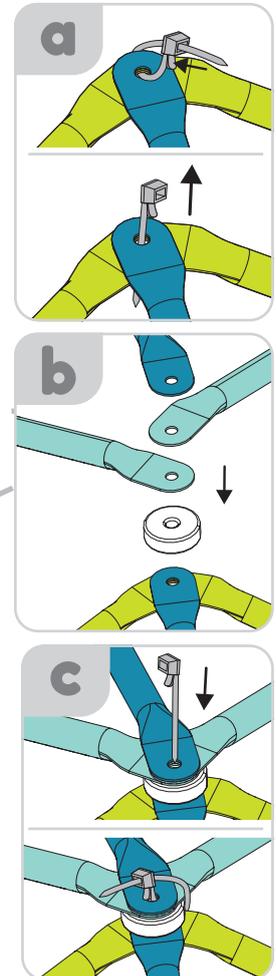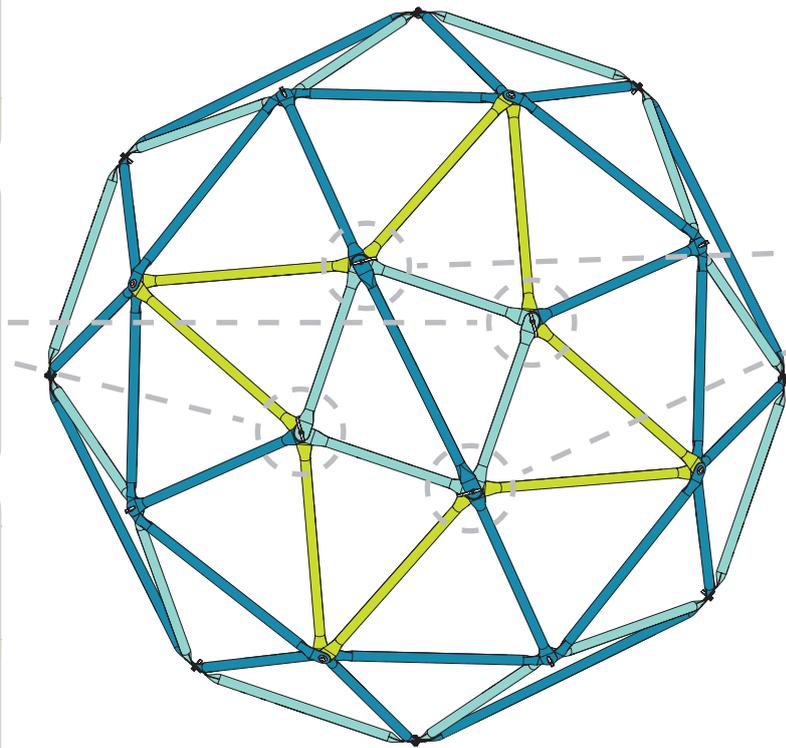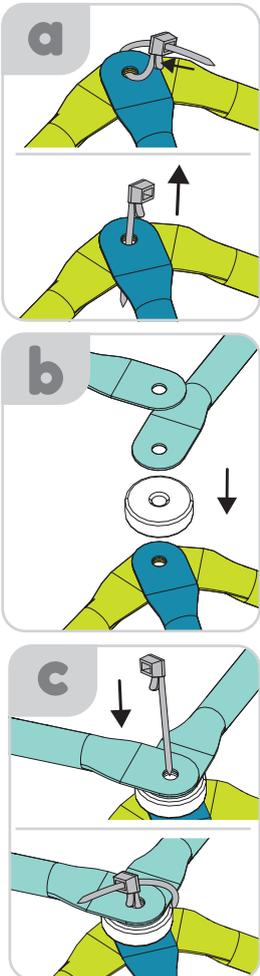
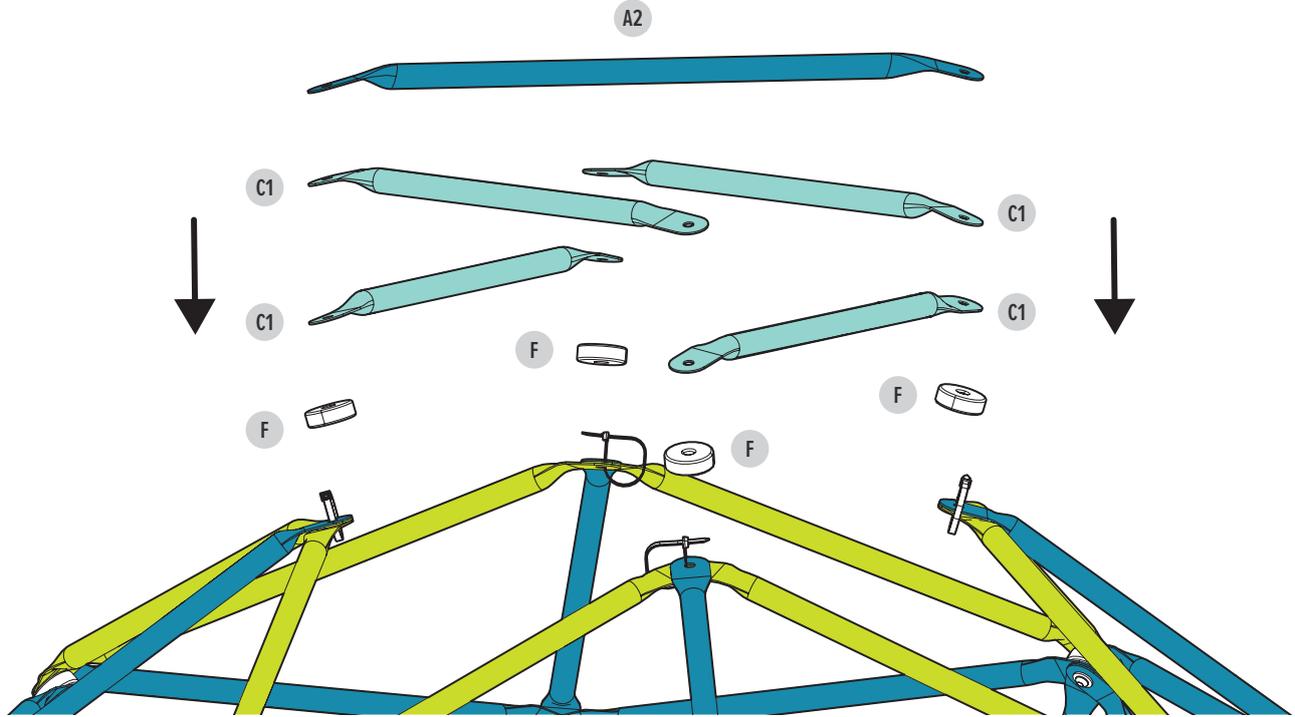


# 12

E   
FA2841 M8x12mm  
x4




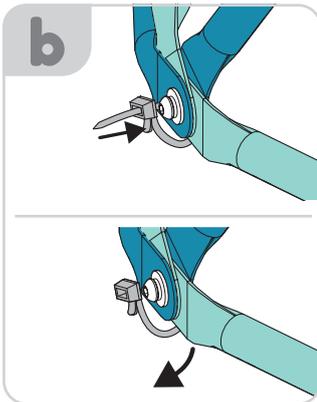
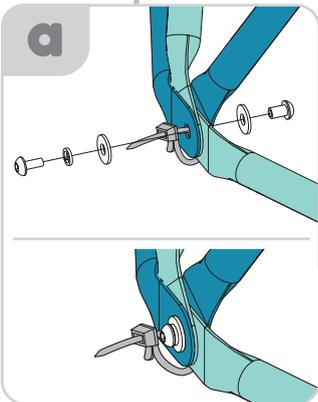
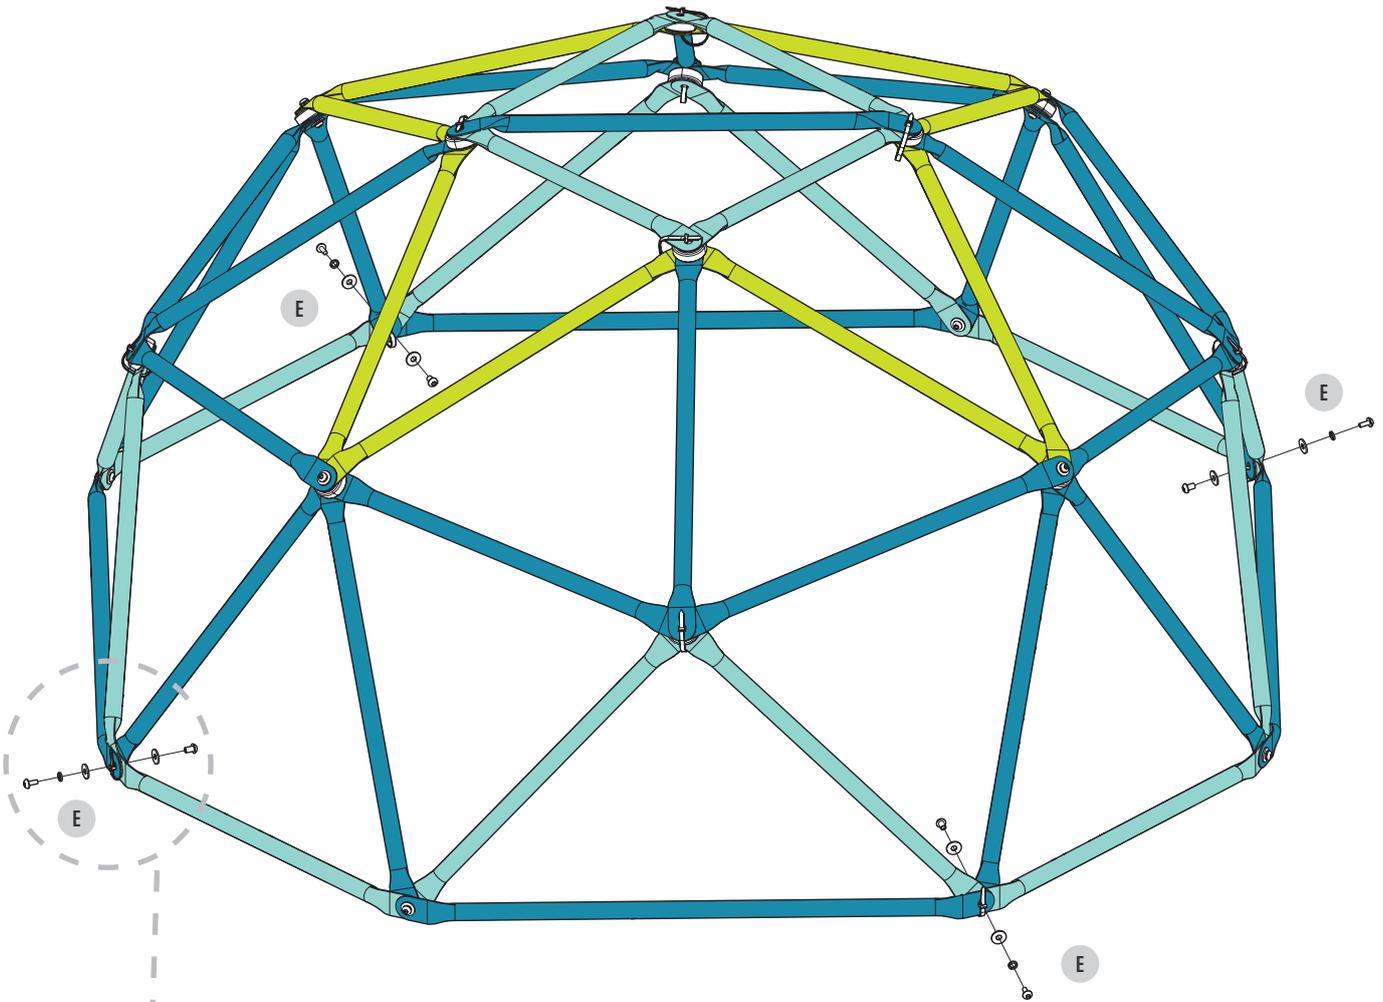


x4

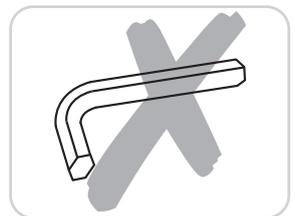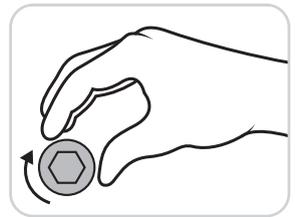

# 13



**D**  32mm  
FA2825 M8x32mm  
x4

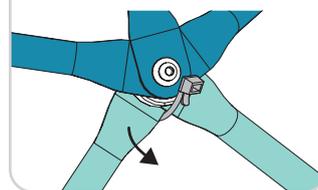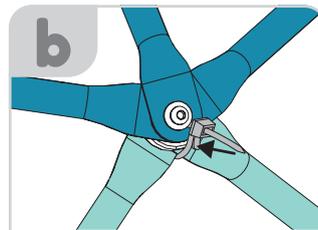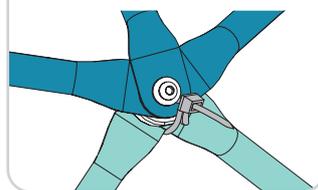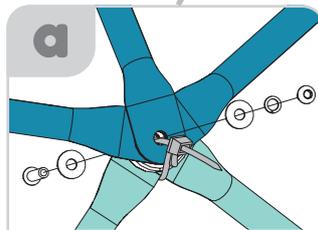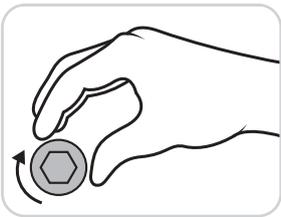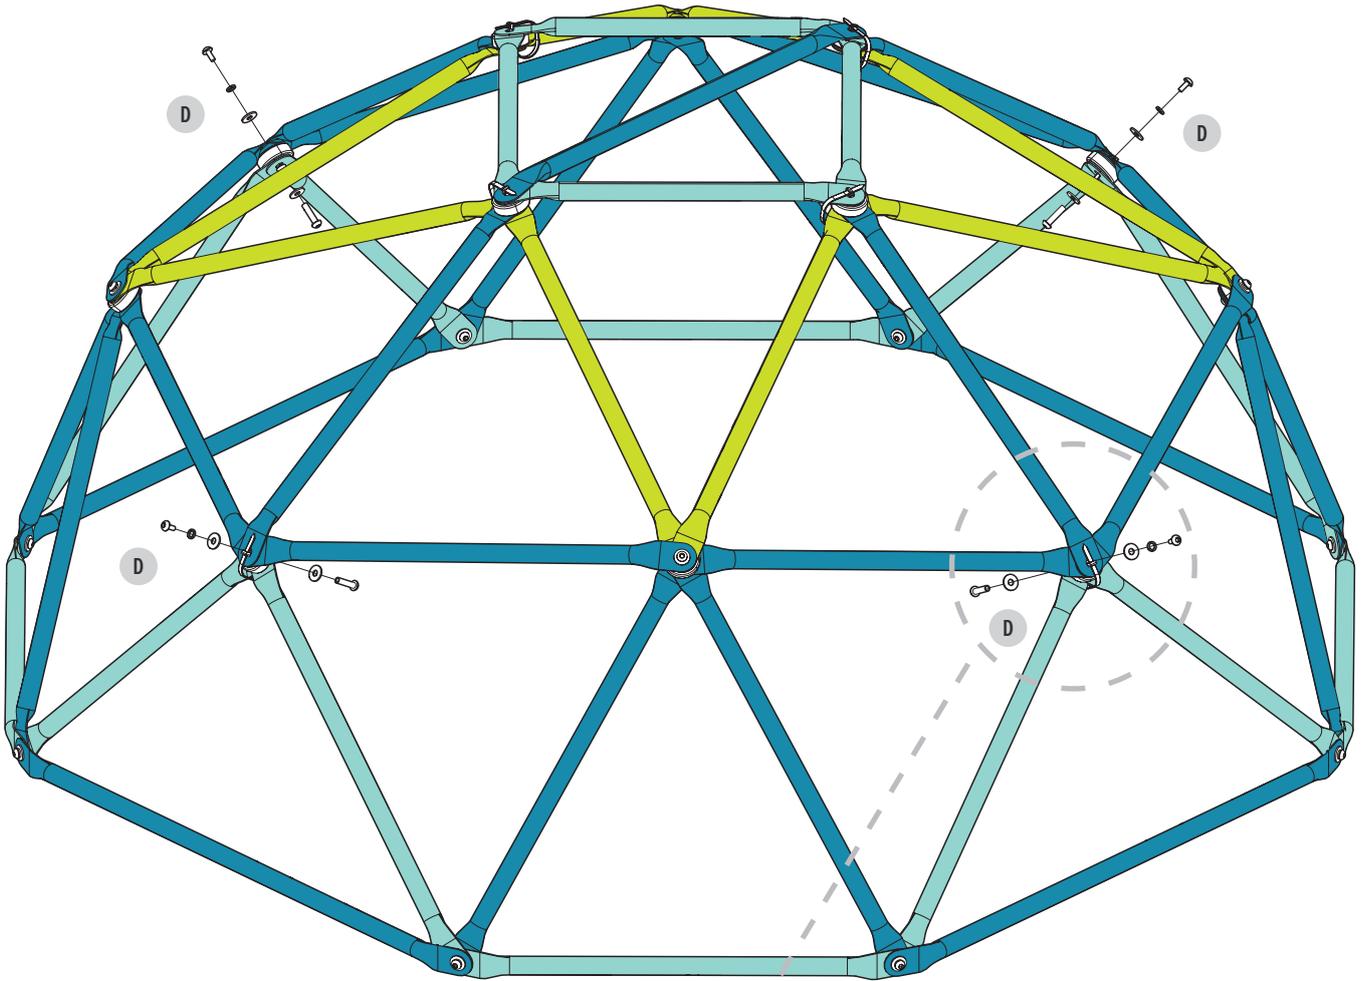




**x4**

14

D  32mm  
FA2825 M8x32mm  
x2

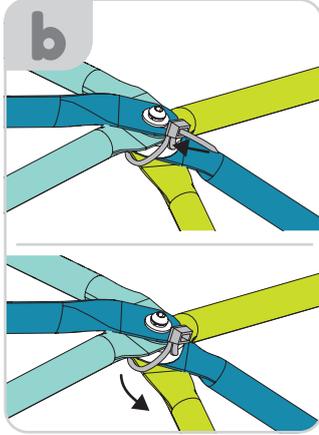
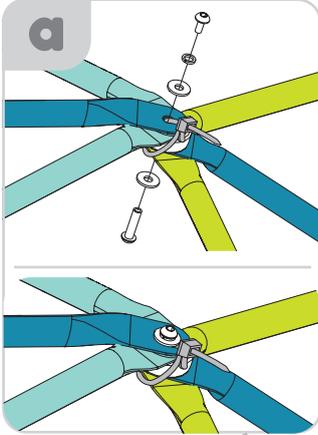


x2

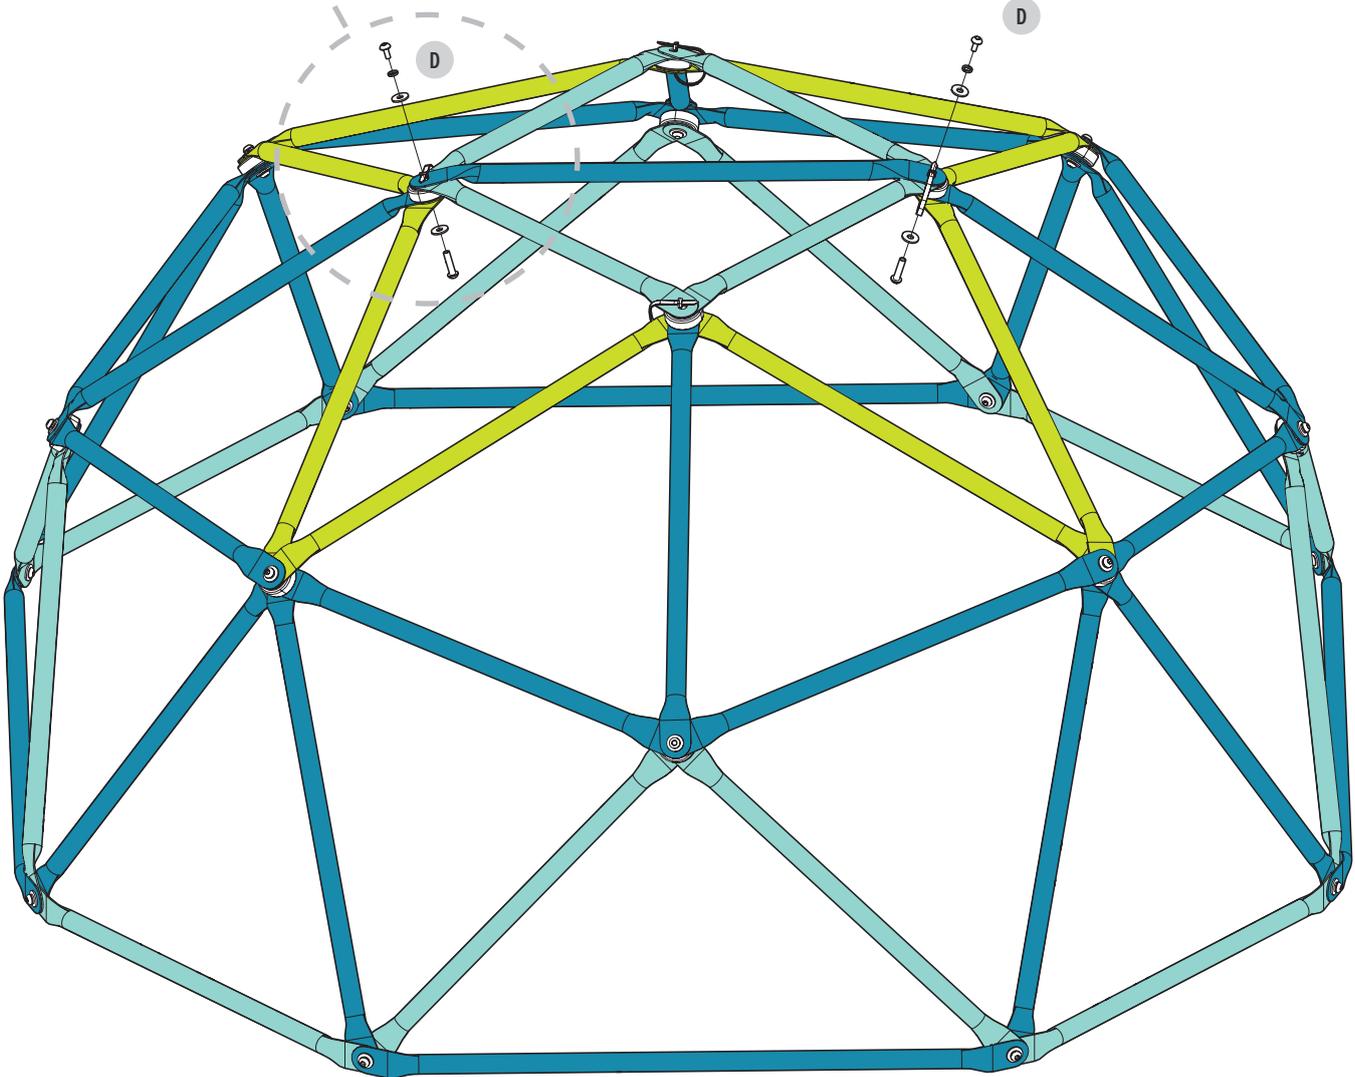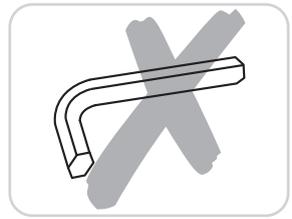
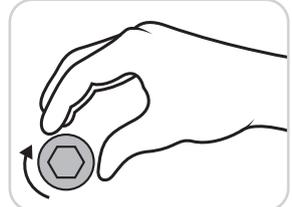


15

D  32mm  
FA2825 M8x32mm  
x2

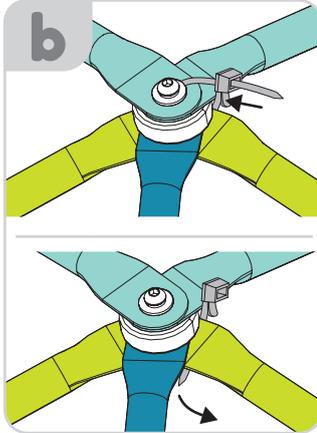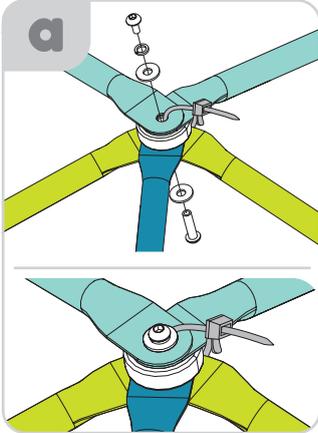


x2

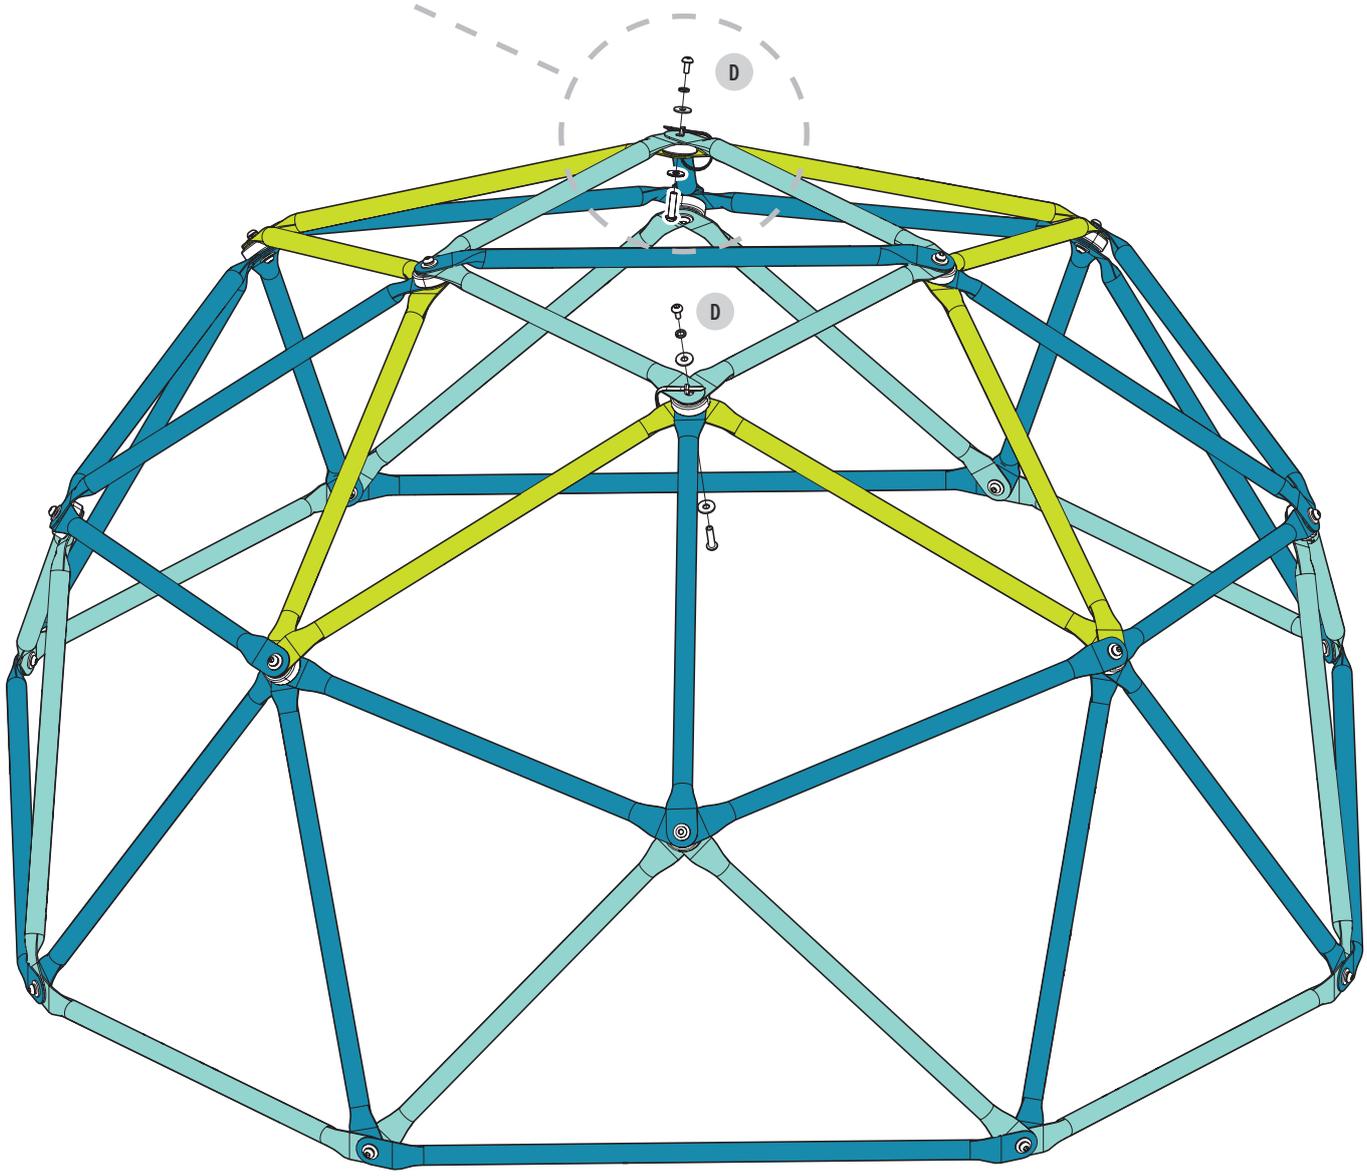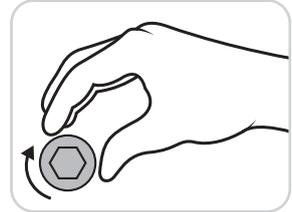


16

G  
FA7241  
x2

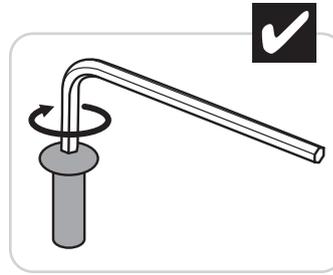


x20

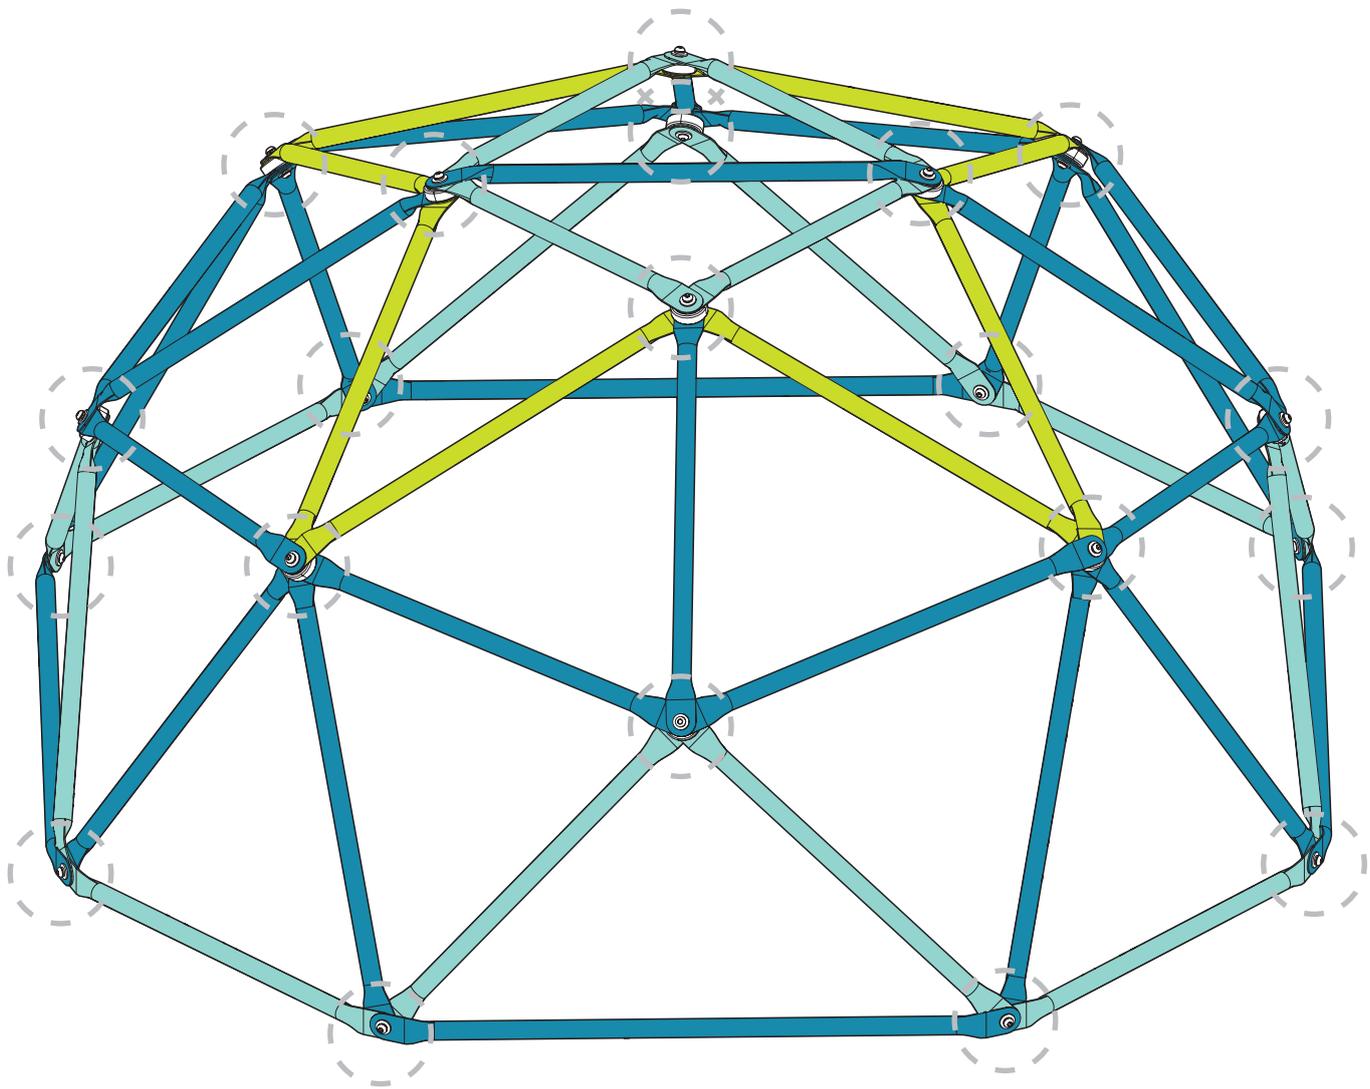



17

TP550


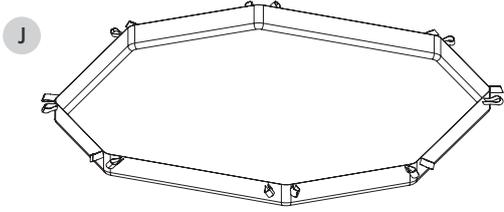


FB3056 x1


a

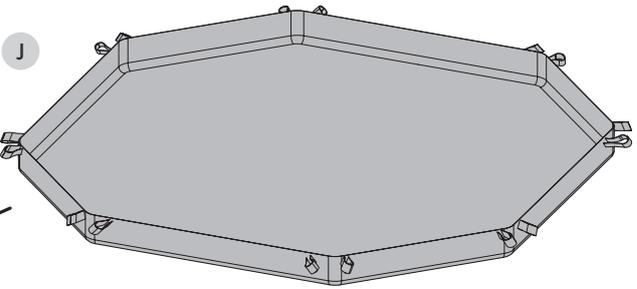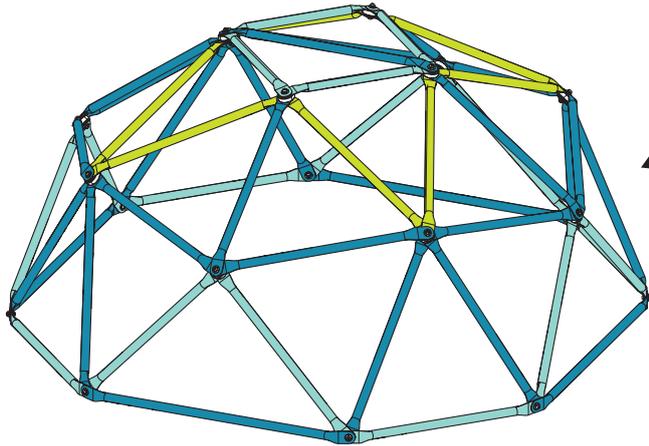

b

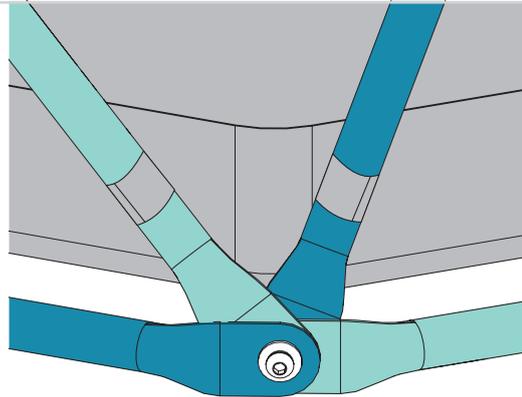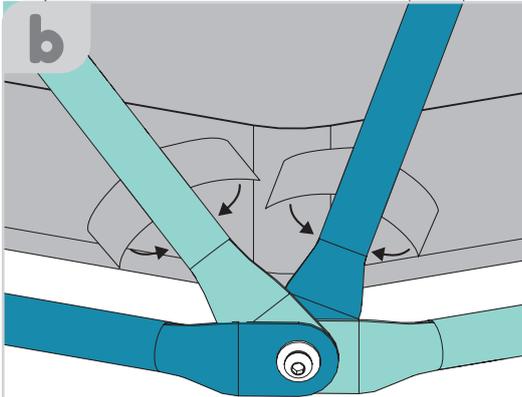

x8





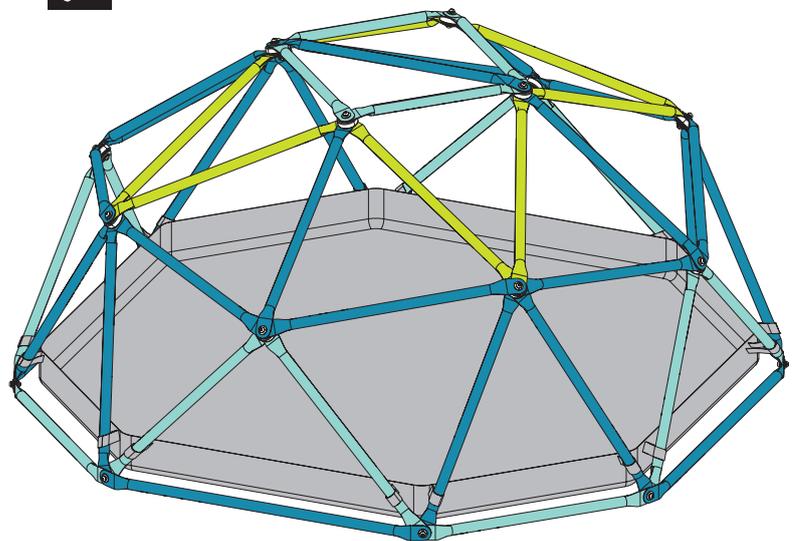


18

H



WF5280  
x4

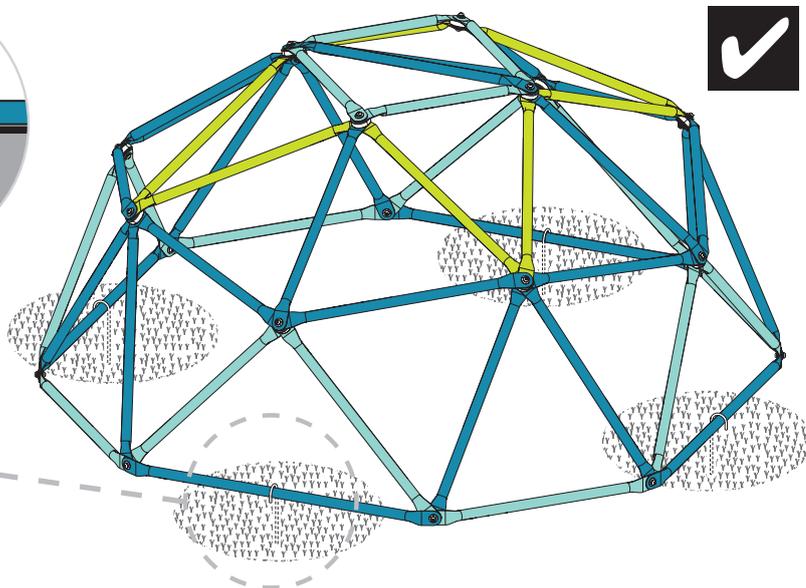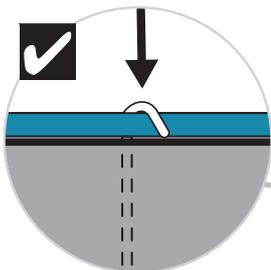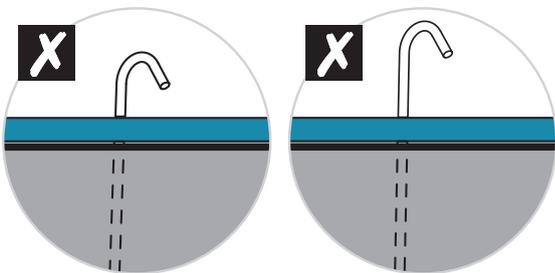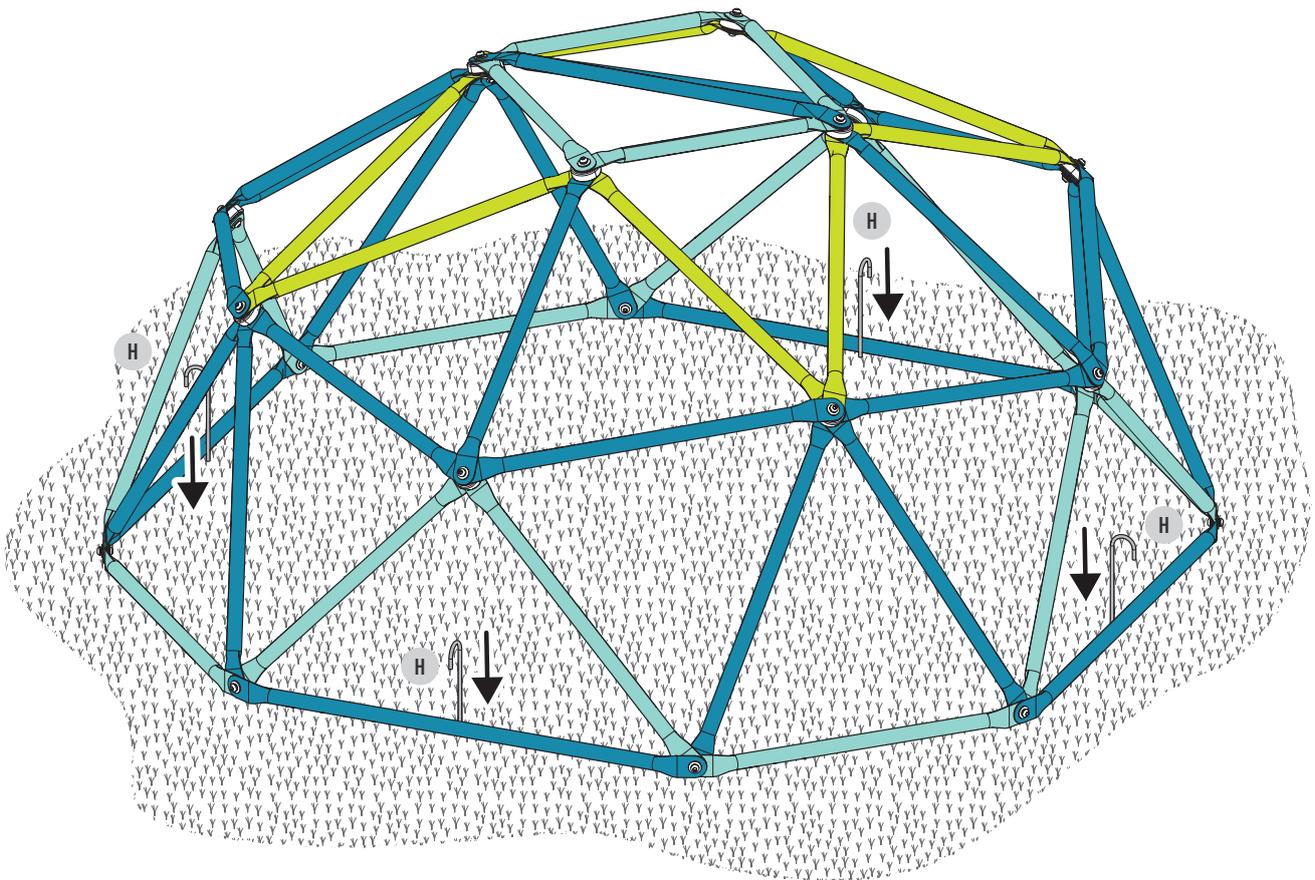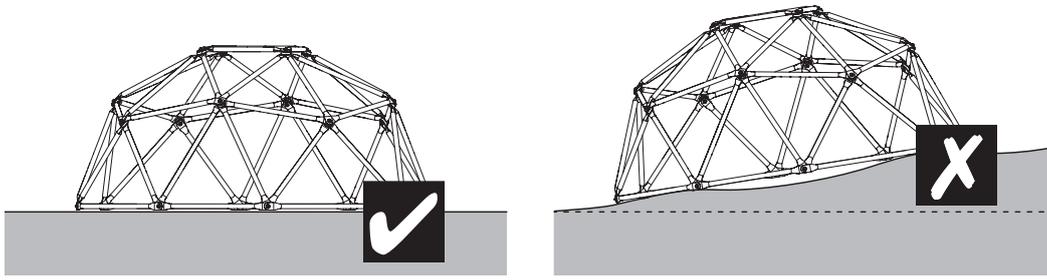

**EN**

## Thank you!

Thank you for purchasing this product.

For Customer Service and help with your product please email [customerservice@tptoys.com](mailto:customerservice@tptoys.com) or use the contact us page [www.tptoys.com/pages/contact-us](http://www.tptoys.com/pages/contact-us)

For product guarantee information visit [www.tptoys.com/pages/guarantees](http://www.tptoys.com/pages/guarantees)

For spares & warranty enquiries for your product please visit [www.tpspares.com](http://www.tpspares.com) or use the spares contact page [www.tpspares.com/pages/contact-us](http://www.tpspares.com/pages/contact-us)

**FR**

## Merci!

Merci d'avoir acheté ce produit.

Pour toute question, besoin d'assistance, demande de pièces détachées ou prise en charge dans le cadre de la garantie, notre service client est à votre disposition.

Vous pouvez le contacter par e-mail à [serviceclients@mookie.eu](mailto:serviceclients@mookie.eu) ou directement via notre page : [www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter](http://www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter)

Des informations complémentaires sur les conditions et la durée de garantie sont également disponibles sur la page : <https://www.fr.tptoys.com/pages/garanties>

## Danke schön!

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben.

Bei Fragen, für Unterstützung, Ersatzteilanfragen oder Garantieleistungen steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung.

Sie können ihn per E-Mail unter [serviceclients@mookie.eu](mailto:serviceclients@mookie.eu) oder direkt über unsere Seite Kontakt erreichen : [www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter](http://www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter)

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen und -dauer finden Sie auch auf der Seite Garantien : <https://www.fr.tptoys.com/pages/garanties>

**DE**

## ¡Gracias!

Gracias por comprar este producto.

Si tiene alguna pregunta, necesita ayuda, desea solicitar piezas de repuesto o solicitar asistencia en el marco de la garantía, nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición.

Puede ponerse en contacto con él por correo electrónico en [serviceclients@mookie.eu](mailto:serviceclients@mookie.eu) o directamente a través de nuestra página. Contacte con nosotros : [www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter](http://www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter)

En la página Garantías también encontrará información adicional sobre las condiciones y la duración de la Garantía : <https://www.fr.tptoys.com/pages/garanties>

**ES**

## Grazie!

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Per qualsiasi domanda, richiesta di assistenza, richiesta di pezzi di ricambio o assistenza in garanzia, il nostro servizio clienti è a vostra disposizione.

Potete contattarlo via e-mail all'indirizzo [serviceclients@mookie.eu](mailto:serviceclients@mookie.eu) o direttamente tramite la nostra pagina. Contattaci : [www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter](http://www.fr.tptoys.com/pages/nous-contacter)

Ulteriori informazioni sulle condizioni e la durata della garanzia sono disponibili anche alla pagina Garanzie : <https://www.fr.tptoys.com/pages/garanties>

**IT**

We reserve the right to alter the specification on this product without prior notice. The TP logo is a UK Registered trademark • Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de ce produit sans préavis. Le logo TP est une marque déposée au Royaume-Uni • Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das TP-Logo ist eine im Vereinigten Königreich eingetragene Marke • Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones de este producto sin previo aviso. El logotipo de TP es una marca registrada en el Reino Unido • Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche di questo prodotto senza preavviso. Il logo TP è un marchio registrato nel Regno Unito.

Robovision Ltd t/a TP Toys protects their unique designs worldwide with patents and design registrations. For full information on the intellectual property relating to TP products please visit [www.tptoys.com/intellectualproperty](http://www.tptoys.com/intellectualproperty)

Robovision Ltd t/a TP Toys protège ses conceptions uniques dans le monde entier avec des brevets et des enregistrements de conception. Pour des informations complètes sur la propriété intellectuelle relative aux produits TP, veuillez visiter [www.tptoys.com/intellectualproperty](http://www.tptoys.com/intellectualproperty)

**Robovision Ltd t/a TP Toys**  
Unit 11, Enterprise Way, Flitwick,  
Bedfordshire, MK45 5BX, England, UK  
UK: [help@tptoys.com](mailto:help@tptoys.com)  
[www.tptoys.com](http://www.tptoys.com)

**Mookie France**  
Espace Mistral B, 375 avenue du Mistral  
13600 La Ciotat, France  
EU: [serviceclients@mookie.eu](mailto:serviceclients@mookie.eu)  
[www.fr.tptoys.com](http://www.fr.tptoys.com)



RACCOLTA DIFFERENZIATA.  
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE



**FR**  
DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ



Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

Made in China

TP550\_TP551\_IN0551-C 1125